LG
Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

LG L Prime Dual

LG-D337

MFL68587602 (1.0)

www.lge.com.br

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

- As telas e ilustrações podem ser diferentes das presentes no seu telefone.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu telefone, dependendo do software e da operadora. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.

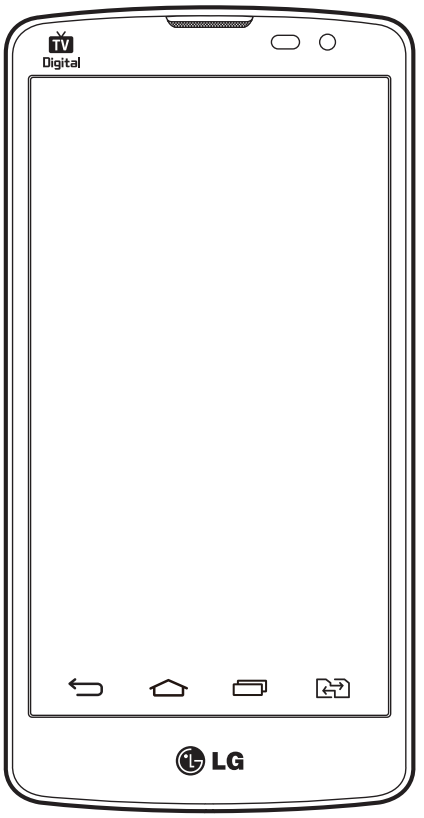

Índice

Cuidados gerais 5

Coleta inteligente.....11

Aviso importante.....12

Conhecendo seu telefone 18

Visão Geral 18

Inserindo os cartões Micro SIM e a bateria...20

Carregando o telefone.....22

Utilizando o cartão de memória.....23

Bloqueando e desbloqueando a tela.....25

Função Knock Code 25

Função KnockON 27

Tela Inicial.....28

Dicas de toque na tela.....28

Tela inicial 29

Tela inicial estendida.....30

Personalizando sua Tela inicial.....30

Acessando aplicativos usados recentemente.....31

Painel de notificações.....31

Abrindo o painel de notificações 32

Ícones indicadores na barra de estado.....32

Usando Dual SIM.....34

Teclado virtual 34

Inserindo letras com acentos 35

Conta do Google.....36

Para configurar uma conta Google 36

Conectando a Redes e Dispositivos.....37

Wi-Fi.....37

Conectando-se às redes Wi-Fi 37

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi.....37

Bluetooth.....38

Compartilhando sua conexão de dados do telefone.....39

Wi-Fi Direct.....41

Conectar ao PC com um cabo de dados USB.....41

Chamadas 43

Realizar uma chamada.....43

Realizar uma chamada a partir de Contatos 43

Atender e rejeitar uma chamada.....43

Ajustando o volume da chamada 43

Realizar uma segunda chamada 44

Visualizando seu registro de chamadas.....44

Configurações de chamadas 45

Contatos.....46

Procurando um contato.....46

Adicionar um novo contato 46

Contatos Favoritos 46

Criando um grupo.....47

Mensagens.....48

Enviar uma mensagem.....48

Modo de visualização.....49

Índice

Alterando suas configurações de mensagens 49

E-mail 50

Gerenciando uma conta de e-mail 50
Trabalhando com pastas de contas 50
Escrevendo e enviando e-mail.....51

Câmera e Vídeo 52

Para abrir o aplicativo da câmera 52
Conhecendo o visor 52
Tirar fotos.....53
Gravar vídeos.....53
Configurações de fotos e vídeos.....54
Captura com gesto 55
Visualizando suas fotos 55
Opções da Galeria.....56
Definindo imagens 57
Opções de vídeo 57
Zoom ao vivo 59
Galeria 59
Acessando as fotos.....60
Compartilhando um vídeo.....61
Para apagar um vídeo 62
QSlide enquanto reproduz um vídeo 62

Função Exclusiva LG 63

Função QuickMemo+.....63
Utilizando as opções do QuickMemo+.....64
Visualizando a QuickMemo+ salva.....64
Função QSlide.....65
Teclado Inteligente.....66
Função LG SmartWorld.....67
Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu telefone.....67

Multimídia 68

Música 68
Adicionar arquivos de música ao telefone 68
Usando a Sincronização Multimídia (MTP) 68
TV.....70
Buscando por canais de TV.....70
Ajustes de tv 72

Utilitários.....74

Relógio/Alarme 74
Calculadora 74
Adicionando um evento no calendário 74
Gravador de Voz.....75
Gravando um som ou voz.....75
Enviando uma gravação de voz.....75
Tarefas.....76
Google+.....76
Pesquisa por voz.....76
Downloads 77

Internet/Navegador.....78

Internet.....78
Utilizando a barra de ferramentas.....78
Visualizando páginas Web.....78
Abrindo uma página.....79
Buscando na web por voz.....79

Índice

Favoritos.....79
Histórico.....79
Usando um Navegador Popup.....79
Chrome.....80
Visualizando páginas Web.....80
Abrindo uma página.....80
Sincronizando com outros dispositivos.....80

Ajustes/Ajustar.....81
Acessando o menu Ajustes/Ajustar.....81
Redes.....81
Som.....84
Tela.....86
Geral.....88

Software para PC (LG PC Suite).....96

Atualização do software do telefone.....99
Atualização do software do telefone.....99

Sobre este manual do usuário.....101
Sobre este manual do usuário.....101
Marcas registradas.....101

Acessórios.....103

Termo de garantia limitada.....104

Especificações técnicas.....106

Endereços e telefones.....107

Rede autorizada de serviços.....108

Solução de problemas.....109

Perguntas mais frequentes.....113

Cuidados gerais

Diretrizes para uso eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até à conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Dispositivos eletrônicos

- Todos os aparelhos celulares podem sofrer interferências que afetam sua performance.
- Não utilize o telefone celular próximo a equipamentos médicos sem autorização.
- Evite colocar o aparelho próximo a aparelhos do tipo marca-passo ou em bolsos na altura do peito.
- Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.
- Interferências menores podem ocorrer em TVs, rádios, PCs, etc.

Cuidados com o produto e manutenção

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados a reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondicionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não derrube o aparelho, evite quedas.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho onde for solicitado por normas específicas. Por exemplo, não use o celular em hospitais, pois ele pode afetar equipamentos médicos mais sensíveis.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.
- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho à umidade ou líquidos.
- Use acessórios como fone de ouvido com cuidado.
- Não toque a antena sem necessidade.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular, mantenha-o em um lugar seguro.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria.

Cuidados gerais

Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

Dirigir com segurança

- Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido. Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.

NOTA:
O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

- Algumas partes de seu aparelho celular são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um serviço autorizado.

Cuidados gerais

Áreas explosivas

- Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use o celular em pontos de reabastecimento.
- Não use o celular perto de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu telefone celular e acessórios.

Em aviões

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu celular em solo sem a permissão da tripulação.

Crianças

- Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

- As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Informações e cuidados com a bateria

- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu celular em lixo comum ou doméstico.
- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria usada por outra quando esta não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Caso ela não tenha sido usada por um longo período, recarregue-a para otimizar sua performance.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe a bateria em lugares muito frios ou muito quentes pois isso pode deteriorar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Nível de carga da bateria

- Quando o nível de carga da bateria ficar baixo o sensor de bateria fraca irá alertá-lo. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

NOTA:

Software com código fonte aberto.

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge.com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Coleta inteligente

Como descartar seu aparelho, bateria e acessório de forma adequada.

1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.

2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.

3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

4 Note que ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

ATENÇÃO!

Ao depositar os aparelhos celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Micro SIM e desabilitar seu aparelho celular junto à respectiva operadora de telefonia;

- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho celular;

- Desligar seu aparelho celular.

Aviso importante

Antes de utilizar o telefone, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente (menos de 10%), o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para desinstalar aplicativos:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos**.

2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, deslize a listagem e toque no aplicativo que deseja desinstalar.

3 Toque em **Desinstalar**.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos desnecessários que estão sendo executados em segundo plano. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria:

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Se você não estiver utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue-os.
- Reduza o brilho da tela e defina um tempo mais curto para a tela desligar.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail™, Calendário, Contatos e outros aplicativos.

Aviso importante

- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.
- Ao utilizar aplicativos baixados, verifique o nível de carga da bateria.

NOTA: Caso você pressione acidentalmente a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** enquanto o telefone estiver em seu bolso, a tela irá desligar-se automaticamente para economizar a energia da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Bateria**.

O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível da bateria (como percentual de carga) são exibidos no topo da tela.

Para monitorar e controlar o consumo da bateria:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de uso da bateria é mostrado na tela, dizendo há quanto tempo o aparelho foi conectado a uma fonte de energia ou, caso conectado, o tempo estimado para o carregamento completo. A tela exibe os aplicativos e serviços que estão consumindo a energia da bateria, listados em uma ordem decrescente de consumo.

3. Sistema operacional livre

⚠ AVISO

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

Aviso importante

AVISO

Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do telefone.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu telefone. Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Uma tela será aberta e guiará você para desenhar o padrão de desbloqueio de tela. Você terá que criar um código PIN de segurança, caso esqueça o padrão de desbloqueio.

Atenção: Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você criou durante a criação do padrão de desbloqueio.

AVISO

Precauções ao utilizar o padrão de desbloqueio.

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu telefone se você esquecer o padrão definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu padrão de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

Quando você não consegue lembrar seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

< Se você esqueceu o Padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e não conseguiu

inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão **'Esqueceu o padrão?'** na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o padrão de desbloqueio.
Se você não criou uma conta do Google no telefone ou você esqueceu, você terá que fazer uma restauração de fábrica.

< Se você esqueceu o PIN ou Senha >
Se você não tiver uma conta do Google configurada em seu telefone e esqueceu sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.

Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados.

NOTA: Se você não acessou sua conta do Google e se esqueceu seu padrão de desbloqueio, você terá de inserir o PIN de segurança.

5. Utilizando a Restauração de fábrica (Factory data reset)

Se o seu telefone não retornar à condição original, utilize a restauração de fábrica para iniciá-lo.

⚠ AVISO
Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.

1 Desligue o telefone.
2 Pressione e segure as teclas **Ligar/Desligar/Bloquear** e **Volume para baixo** na parte traseira do aparelho.

3 Solte a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** quando o logo LG surgir na tela e então, imediatamente pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** novamente.

4 Quando a tela "Factory data reset" surgir na tela, solte todas as teclas.

5 Pressione as teclas de **Volume (VOLUME key)** para escolher a opção desejada e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear (POWER Key:OK)** para confimar.

6 Pressione as teclas de Volume para escolher a opção desejada **(NO ou YES)** e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear (POWER key:OK)** para confirmar novamente.

7 Seu telefone irá executar a restauração de fábrica.

6. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

1 Toque a **Tecla Aplicativos Recentes** . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.

2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Isso não interrompe o uso dos outros aplicativos que estão em funcionamento no segundo plano. Certifique-se de tocar na tecla **Voltar** para sair do aplicativo após usá-lo.

3 Para remover um aplicativo da listagem de aplicativos recentes, deslize a miniatura do aplicativo para a direita ou para a esquerda. Para limpar a listagem, toque em **Apagar tudo**.

7. Transferindo música, fotos e vídeos usando Sincronização multimídia (MTP)

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** para verificar o armazenamento de mídia.

2 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

3 Deslize a barra de estado para baixo, selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP)** da lista **Conexão USB PC**.

4 Selecione a unidade de memória removível em seu PC. Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento massivo no seu PC e transferir os arquivos do PC para o telefone e vice-versa.

5 Após transferir os arquivos, deslize a barra de estado para baixo, selecione a opção **Carregar telefone** da lista **Conexão USB PC**.

8. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone na vertical. O LG-D337 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira telefone, pois poderá causar perda de desempenho.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

9. Não conecte seu telefone quando estiver ligando ou desligando o PC.

Certifique-se de desconectar seu telefone do PC ao ligar ou desligar o computador, pois podem surgir erros no PC.

Conhecendo seu telefone

Visão Geral

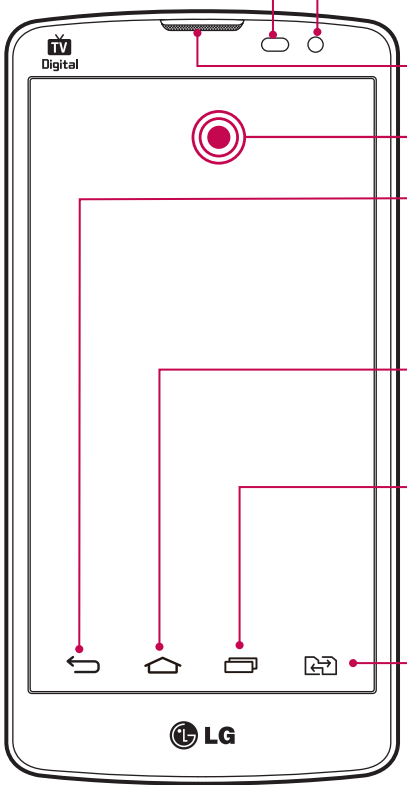

Sensor de proximidade

Lente da câmera frontal

Alto-falante

Tela de toque

Tecla Voltar

- Toque para retornar à tela anterior. Fecha itens como menus, caixas de diálogos e teclados virtuais.

Tecla Tela inicial

- Toque para voltar à tela inicial a partir de qualquer tela.

Tecla Aplicativos Recentes

- Toque para exibir os aplicativos usados recentemente. Mantenha-a pressionada para acessar opções do menu.

Tecla para alternar cartão SIM

- Toque para selecionar Micro SIM1/SIM2. O Micro SIM selecionado possui um retângulo ao seu redor na barra de estado. Mantenha esta tecla pressionada para acessar as configurações Dual SIM.

NOTA: Sensor de proximidade

Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia a tela de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida útil da bateria e evita que a tela de toque seja ativada involuntariamente durante as chamadas.

⚠ AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e o funcionamento da tela de toque. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

Conhecendo seu telefone

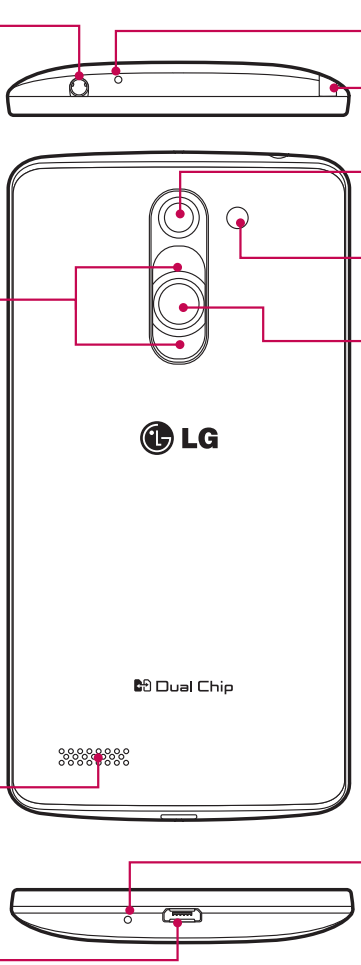

Conector para fone de ouvido

Microfone

Antena DTV

Lente da câmera

Flash

Teclas de volume (com a tela desligada)

- Mantenha-a pressionada para cima para iniciar o QuickMemo+.
- Mantenha-a pressionada para baixo para iniciar a Câmera.

Tecla Ligar/Desligar/ Bloquear

- Mantenha-a pressionada para ligar ou desligar o telefone.
- Pressione-a rapidamente para bloquear/desbloquear a tela.

Alto-falante

Microfone

Conector para Carregador/Cabo USB

⚠ AVISO:

- Nesta parte está localizado o compartimento da bateria.

Inserindo os cartões Micro SIM e a bateria

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.
1 Segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, retire a tampa traseira utilizando o polegar como exibido na figura.

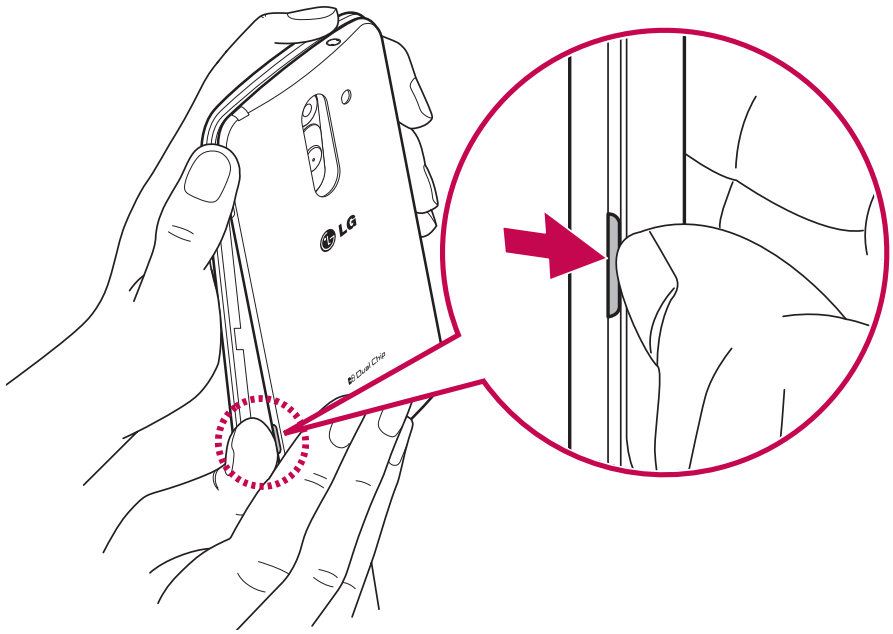

2 Insira os cartões Micro SIM em seus compartimentos como exibido na figura. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

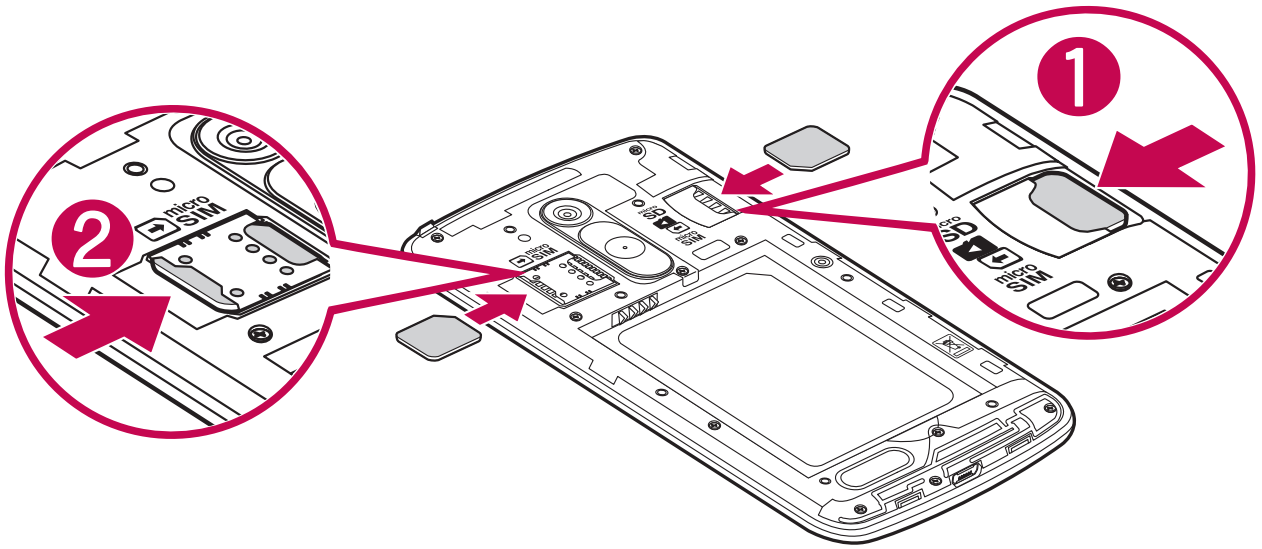

3 Insira a bateria no compartimento, alinhando os contatos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até encaixar no lugar (2).

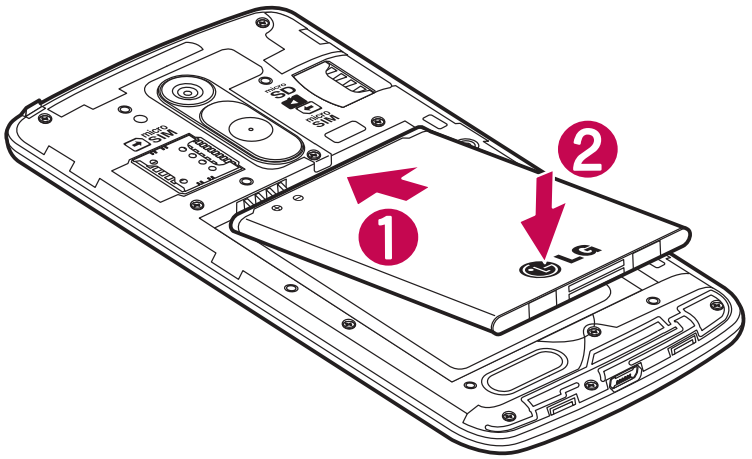

4 Alinhe a tampa traseira no compartimento da bateria (1) e pressione-a para baixo até encaixar e você ouvir o clique das travas (2).

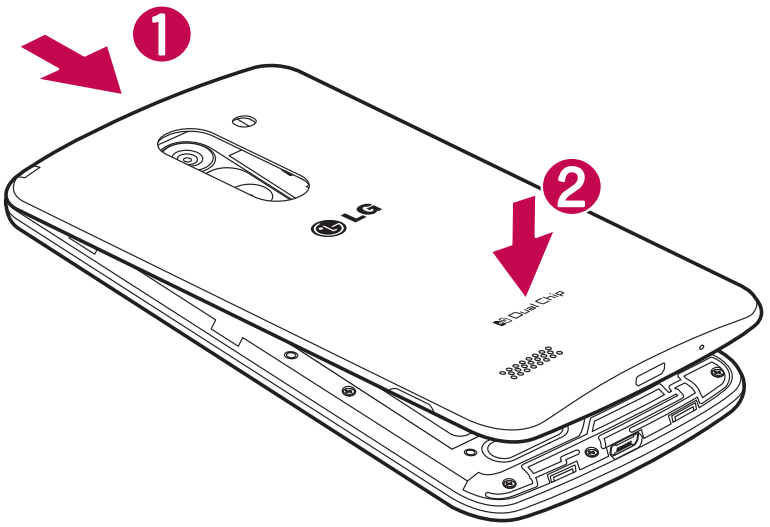

Carregando o telefone

Carregue a bateria antes de usar o aparelho pela primeira vez. Use o carregador para carregar a bateria. Um computador também pode ser usado para carregar usando um cabo USB.

⚠ AVISO

Use somente carregadores, cabos e baterias aprovados pela LG. O uso de carregadores e cabos impróprios pode causar problemas no carregamento da bateria além do surgimento de um alerta sobre o carregamento mais lento. Cabos e carregadores não autorizados podem causar o sobreaquecimento da bateria ou até mesmo sua explosão, causando danos ao usuário e ao dispositivo, danos estes que não estão cobertos pela garantia do aparelho.

O conector do carregador está localizado na base do aparelho. Insira o carregador e conecte o plugue em uma tomada.

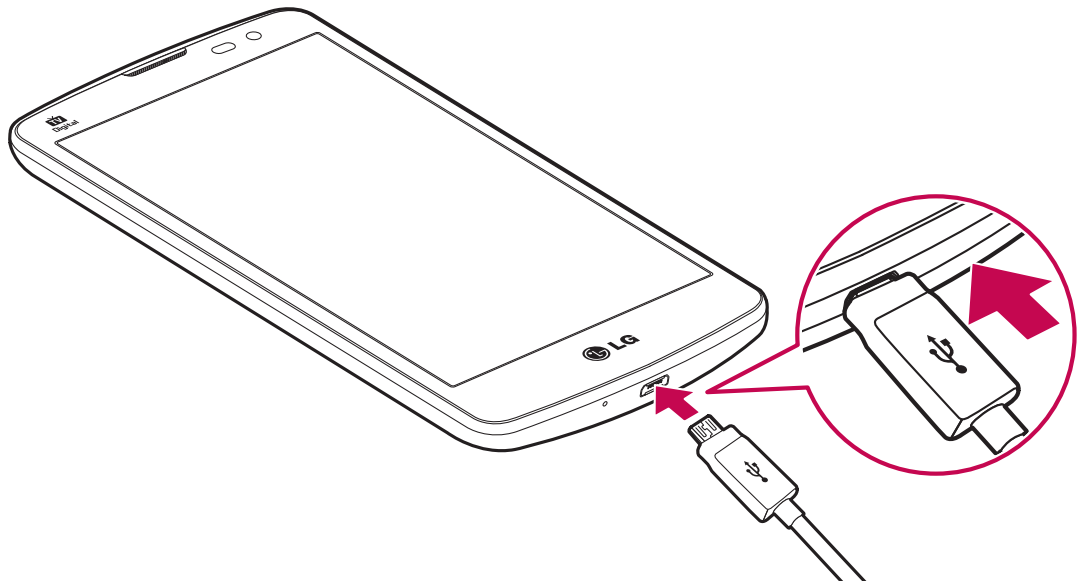

NOTA:

- A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.
- Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver carregando.

Utilizando o cartão de memória

Seu aparelho suporta o uso de cartões de memória do tipo microSD™ ou microSDHC™ com capacidade de até 32GB. Estes cartões de memória são projetados especificamente para telefones celulares e outros dispositivos móveis de menor tamanho e são ideais para o armazenamento de conteúdos multimídia como: músicas, fotos, vídeos, programas e documentos que você acessa através de seu telefone.

Para inserir um cartão de memória

Remova a tampa traseira do telefone. Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

Para remover o cartão de memória com segurança

Toque em > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.

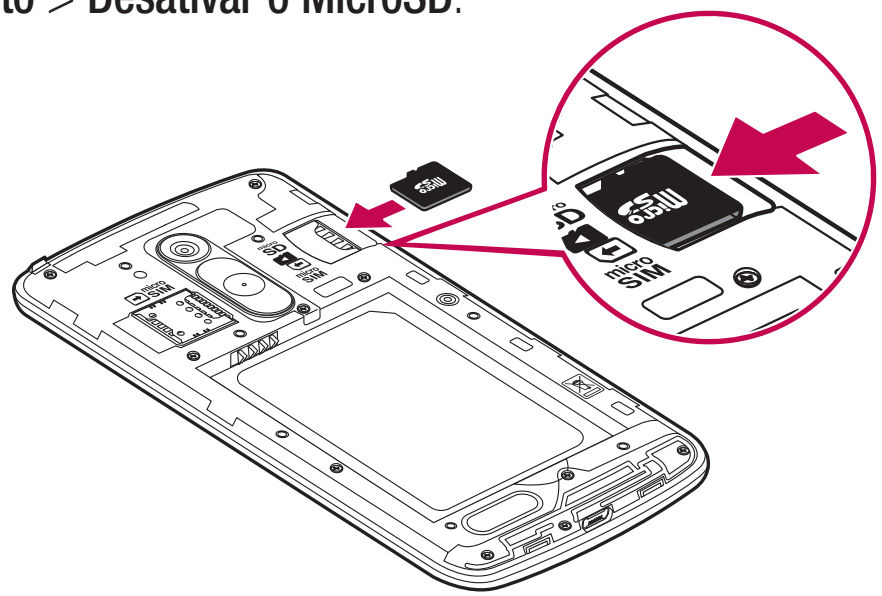

NOTA:

- Utilize somente cartões de memória compatíveis em seu telefone. O uso de cartões de memória incompatíveis poderá danificar o cartão, o conteúdo nele armazenado ou até mesmo o telefone.
- É importante executar o procedimento de remoção do cartão de memória antes de removê-lo fisicamente do aparelho, a fim de evitar danos ao cartão e aos dados nele armazenados.

Para formatar o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá formatá-lo antes de usá-lo.

NOTA: Todos os arquivos armazenados no cartão são apagados quando ele é formatado.

1 Toque em para abrir a lista de aplicativos.

2 Percorra as opções e selecione **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Armazenamento**.

3 Toque em **Desativar o MicroSD**

4 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD** > **Apagar tudo**.

5 Se você definiu um padrão de desbloqueio, insira-o e então selecione **Apagar tudo**.

NOTA: Caso haja algum conteúdo no cartão de memória, a estrutura de pastas poderá ser diferente após a formatação, pois os arquivos armazenados terão sido apagados.

Bloqueando e desbloqueando a tela

Se você não usar o telefone por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone. Se houver algum programa em execução quando você bloquear a tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, chamadas telefônicas, acesso à web e comunicações de dados). Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. A tela bloqueada aparecerá. Toque e deslize o dedo em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

Função Knock Code

A função Knock Code permite desbloquear a tela que está desligada tocando a sequência definida. A função Knock Code permite que você toque a tela com seu próprio padrão Knock Code, com a tela dividida em 4 quadrantes, tornando mais fácil ligá-la e desligá-la. Você pode desativar esta função nas configurações de bloqueio da tela.

NOTA:

- Se você digitar o código Knock Code errado por 5 vezes, você será direcionado para outra tela e será necessário inserir sua conta do Google ou o PIN de segurança para ter acesso ao telefone.
- Use a ponta dos dedos ao invés de usar as unhas ao tocar na tela para ligá-la ou desligá-la.
- Quando o Knock Code não está em uso, você poderá usar a função Knock On tocando na tela.

1 A partir da Tela inicial toque **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela**.
2 Toque **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
3 Toque os quadrantes em uma sequência para definir seu Knock Code.
Seu Knock Code deve possuir entre 3 e 8 toques. Toque em **Confirmar** para finalizar.

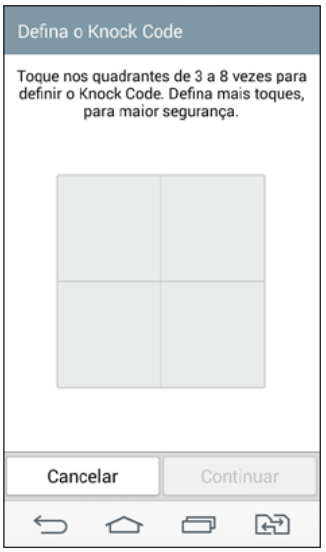
Defina o Knock Code
Toque nos quadrantes de 3 a 8 vezes para definir o Knock Code. Defina mais toques, para maior segurança.
Cancelar
Continuar

Para desbloquear a tela usando o Knock Code

Você pode desbloquear a tela usando o padrão que criou.
1 Com a tela desligada, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.
2 Toque a tela conforme o padrão Knock Code criado.

Função KnockON

A função KnockON permite ligar ou desligar facilmente a tela com um duplo toque. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para desbloqueá-la. Para bloqueá-la, toque duas vezes na barra de estado em qualquer tela (exceto no visor da câmera) ou em uma área vazia da tela inicial.

Para ativar a função KnockON

1 A partir da Tela inicial toque **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Gestos**.

2 Marque a opção **KNOCKON**.

NOTA: Ao desbloquear a tela, certifique-se de que o sensor de proximidade não esteja coberto. Se o fizer, a tela será bloqueada imediatamente, a fim de evitar que ela ligue acidentamente em seu bolso ou bolsa.

Tela inicial

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque – Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

Toque e segure – Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até que o conteúdo do menu seja exibido.

Arraste – Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

Deslize – Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

Duplo toque – Dê um duplo toque para dar zoom em uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la à largura da tela. Você também pode usar o duplo toque para ampliar ou reduzir uma imagem que está sendo exibida na tela.

Pinçar para zoom – Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

Gire a tela – A partir dos aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um toque leve e firme.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar outras teclas.

Tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para muitos aplicativos e funções e permite que você adicione itens como atalhos para aplicativos ou Google widgets para fornecer acesso instantâneo a informações e aplicativos. Esta é a tela padrão e acessível a partir de qualquer menu tocando .

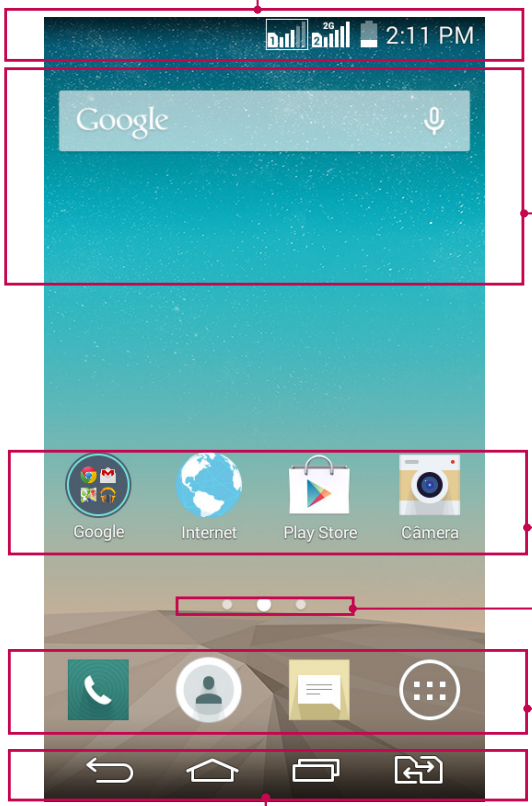

Barra de estado

Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo a hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.

Widgets

Widgets são aplicativos embarcados que podem ser acessados através do menu Aplicativos, da tela inicial ou de uma tela inicial estendida. Diferente de um atalho, o Widget aparece como um aplicativo da tela.

Ícones de aplicativos

Toque em um ícone (aplicativo, pasta, etc) para abri-lo ou usá-lo.

Indicador de localização

Permite saber em qual tela inicial você está navegando.

Teclas Rápidas

Oferece acesso rápido com um toque às funções que aparecem em todas as telas iniciais.

Teclas Frontais

Teclas: Voltar, Tela inicial, Aplicativos Recentes e para alternar cartão SIM.

Tela inicial

Tela inicial estendida

O sistema operacional oferece múltiplas Telas iniciais para que você possa adicionar diversos atalhos, widgets e aplicativos.

- Deslize seu dedo para os lados ao visualizar a tela inicial.

Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua Tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede.

Para adicionar itens à sua Tela inicial:

1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.

2 Selecione o item que deseja adicionar no menu Adicionar. Você verá então o item adicionado à Tela inicial.

3 Arraste-o para o local desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a Tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar, arrastando-o para o local desejado.

Para remover um item da sua Tela inicial:

- **Tela inicial:** Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

Para adicionar um item como uma tecla rápida:

- A partir do menu Aplicativos ou da Tela inicial, toque e mantenha o ícone do aplicativo pressionado e arraste-o para a área das teclas rápidas. Até 5 aplicativos podem ser adicionados.

Para remover um item da área das teclas rápidas:

- Toque e segure o ícone que deseja apagar e arraste-o para .

NOTA: O ícone **Aplicativos**, não pode ser removido.

Para personalizar os ícones de aplicativos na tela inicial:

1 Toque e segure o ícone de um aplicativo até que ele seja liberado de sua posição atual. Então, solte-o na tela. O ícone de edição aparecerá no canto superior direito do aplicativo.

2 Toque no ícone do aplicativo novamente e selecione o design e o tamanho desejados para o ícone.

3 Toque em **OK** para salvar a mudança.

Acessando aplicativos usados recentemente

1 Pressione a tecla . Uma lista dos aplicativos usados recentemente será exibida.

2 Toque no aplicativo que você deseja acessar. Ou, toque em para retornar à tela anterior.

Painel de notificações

As notificações o alertam sobre a chegada de novas mensagens, eventos do calendário, alarmes, eventos em andamento como por exemplo quando você está em uma chamada. Ao receber uma notificação, o ícone aparece no alto da tela. Ícones de notificações pendentes aparecem do lado esquerdo e ícones do sistema sobre funções como Wi-Fi e carga da bateria aparecem do lado direito.

NOTA: As opções disponíveis podem variar de acordo com a região ou operadora.

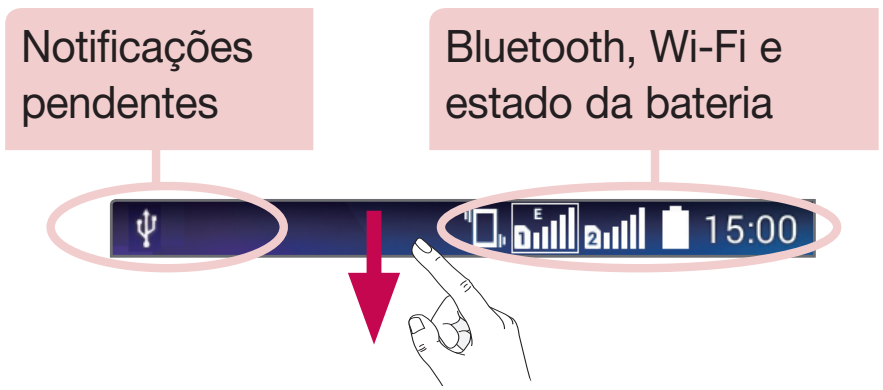

Abrindo o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações.

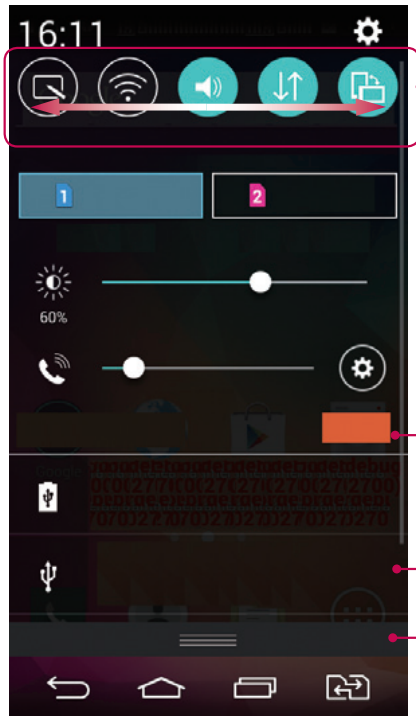

Área de Ajustes Rápidos

Toque cada ícone da área de Ajustes Rápidos para ativar ou desativar a função. Toque e mantenha o ícone pressionado para acessar o menu de ajustes da função selecionada. Para ver mais funções, deslize os ícones para a direita ou para a esquerda. Toque para remover, adicionar ou reorganizar os ícones.

Toque para limpar todas as notificações.

Notificações

As notificações atuais estão listadas, cada uma com uma breve descrição. Toque em uma notificação para visualizá-la.

Para fechar o painel de notificações, toque e arraste-o para cima.

Ícones indicadores na barra de estado

Ícones indicadores são exibidos na barra de estado na parte superior da tela para relatar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, estado do dispositivo e muito mais.

Os ícones exibidos na parte superior da tela fornecem informações sobre o estado do dispositivo. Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Tela inicial

Ícone	Descrição
	Não há cartão Micro SIM inserido
	Sem sinal
	Modo avião ativado
	Conectado a uma rede Wi-Fi
	Fone de ouvido conectado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Bluetooth está ativado
	Aviso do sistema
	Alarme ativado
	Novo correio de voz
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Reproduzindo música
	Ponto de acesso portátil ativado

Ícone	Descrição
	Modo Silencioso ativado
	Alerta vibratório ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Conectado ao PC via cabo USB
	Baixando dados
	Transferindo dados
	GPS ativado
	Sincronização de dados
	Nova mensagem Gmail
	Nova mensagem Hangouts
	Selecionar método de digitação
	Compartilhamento de mídia ativado

NOTA: A localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com a função ou serviço. A aparência de alguns ícones pode variar dependendo da versão de software de seu aparelho.

Usando Dual SIM

Quando dois cartões Micro SIM estão inseridos no aparelho, as respectivas informações dos cartões são exibidas no painel de notificações. Ao tocar a **Tecla para alternar cartão SIM**, o aparelho alterna o uso do Micro SIM atual para o outro Micro SIM inserido no telefone.

NOTA: Se apenas um cartão Micro SIM estiver inserido ou um dos cartões Micro SIM estiver desativado, a troca entre eles através da tecla não será possível, ficando esta sem utilização. Durante uma chamada, envio de mensagem ou transferência de dados o estado do outro Micro SIM pode ser exibido como: "Sem serviço" devido ao uso de outra rede.

AVISO
Se você estiver fora da área de cobertura, seu aparelho poderá consumir mais energia da bateria.

Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

Toque para alternar o teclado entre números e símbolos.

Toque para alternar as configurações do teclado. Mantenha pressionado para acessar a área de transferência ou inserir um texto usando sua voz ou método de digitação.

Toque para inserir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

Toque para apagar o caractere anterior.

Inserindo letras com acentos

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e mantenha a letra "a" pressionada até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Selecione então a opção desejada.

Conta do Google

Ao ligar o telefone, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta Google:

- Se você possui uma conta Google, acesse com os dados de sua conta.

OU

- Toque em > > guia **Aplicativos** > selecione um aplicativo na pasta Google (exemplo: **Gmail**) > selecione **Nova** para criar uma nova conta.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque .

Uma vez que você configurou sua conta do Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet. Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu telefone. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após fazer o login em sua conta do Google, você poderá acessar o Gmail™ e a Play Store™, além de fazer um backup de suas configurações nos servidores do Google e obter o máximo de vantagens de todos os serviços Google em seu telefone.

Conectando a Redes e Dispositivos

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de Internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos adicionais.

Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu telefone para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

NOTA: Caso você esteja fora da zona de acesso Wi-Fi ou tenha definido o Wi-Fi como **Desligado**, custos adicionais podem ser aplicados pela sua operadora para o uso de dados móveis.

Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.

2 Ative o **Wi-Fi** para iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.

3 Toque o Menu Wi-Fi novamente para ver a lista de redes ativas ao alcance do seu aparelho.

- Redes protegidas por senha possuem o ícone de um cadeado.

4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.

- Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador de rede para mais detalhes).

5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telefones móveis.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Sempre garanta que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

Ativando o Bluetooth e conectando seu telefone com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > ative o **Bluetooth**.

2 Toque o menu **Bluetooth** novamente. Próximo ao nome do seu telefone, marque a opção para deixá-lo visível a outros aparelhos. Agora toque em **Pesquisar dispositivos** para visualizar os dispositivos no alcance do Bluetooth.

3 Selecione na lista o dispositivo com o qual você deseja parear.

Uma vez que o pareamento foi bem sucedido, seu aparelho irá conectar-se ao outro.

NOTA: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido ou kits viva-voz do carro, podem ter um PIN Bluetooth fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um PIN, você deve inseri-lo.

Enviando dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, tal como contato, evento do calendário ou arquivo multimídia, a partir do aplicativo apropriado ou **Downloads**.
2 Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

NOTA: O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

Recebendo dados utilizando o recurso sem fio Bluetooth

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > ative o **Bluetooth**.
2 Toque o menu **Bluetooth** novamente e marque a opção próximo ao nome do aparelho para torná-lo visível a outros dispositivos**.**

NOTA: Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque **Menu** > **Tempo visível**.

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil são ótimos recursos quando não há conexões sem fio disponíveis. Você pode compartilhar a conexão de dados móveis do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil. Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e uma notificação será exibida no painel de notificações.
Para mais informações sobre vínculo USB e ponto de acesso Wi-Fi portátil, incluindo

sistemas operacionais suportados e outros detalhes, visite http://www.android.com/tether.

Para compartilhar a conexão de dados do seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi** e ative-o.

2 Digite a senha para a rede e toque em **Salvar**.

DICA! Se seu PC estiver executando o Windows 7 ou uma versão recente do Linux (como Ubuntu), provavelmente você não precisará preparar o computador para vincular. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB. Para obter informações mais atualizadas sobre quais sistemas operacionais oferecem suporte para vínculo USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso Wi-Fi portátil:

Você pode trocar o nome do ponto de acesso Wi-Fi portátil de seu aparelho (SSID) e torná-lo mais seguro.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Conexões e Redes** > **Ponto de acesso Wi-Fi**.

2 Toque em **Configure o Ponto de Acesso Wi-Fi**.

- A caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi** surgirá na tela.
- Você pode alterar o **Nome Wi-Fi (SSID)** que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
- Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido (WPA2), usando uma senha pré-compartilhada (PSK).
- Se você tocar a opção de segurança **WPA2 PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se ao ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo.

É possível também escolher **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

3 Toque em **Salvar**.

ATENÇÃO! Se você definir a opção de segurança como Aberta, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct suporta uma conexão entre dispositivos com capacidade Wi-Fi sem um ponto de acesso. Devido ao alto consumo de energia pelo Wi-Fi Direct, é recomendado que você conecte o aparelho a uma fonte de energia durante o uso deste recurso. Verifique sua rede Wi-Fi Direct para ter certeza de que os usuários estão conectados à mesma rede.

Para ativar o Wi-Fi Direct:

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes** > **Wi-Fi**.

2 Toque em Menu > **Wi-Fi Direct**.

3 Selecione um dispositivo para conectar-se a partir da lista exibida.

Conectar ao PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu telefone ao PC com um cabo de dados USB usando diferentes modos de conexão.

Transferindo músicas, fotos e vídeos utilizando o armazenamento de massa USB

1 Conecte o telefone ao PC utilizando o cabo USB.

2 Se você não tiver instalado o driver LG Plataforma Android em seu PC, você irá precisar alterar as definições manualmente. Deslize para baixo o painel de notificações > toque **Carregar telefone** e na lista **Conexões USB PC** selecione o

método de conexão, e então escolha **Dispositivo de multimídia (MTP)**.
3 Agora você pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e transferir os arquivos.

Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.
1 Utilize o cabo USB para conectar o telefone ao PC em que o Windows Media Player está instalado.
2 Selecione a opção **Dispositivo de multimídia (MTP**). Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC.
3 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
6 Inicie a sincronização.
• Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

* Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Realizar uma chamada

1 Toque no ícone para abrir o teclado.
2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque .
3 Toque em para realizar uma chamada.
4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar**.

DICA! Para inserir o caractere "+" para realizar chamadas internacionais, toque e segure 0+.

Realizar uma chamada a partir de Contatos

1 Toque no ícone para abrir seus contatos.
2 Deslize a tela através da lista de contatos ou toque em **Buscar contatos** e insira as primeiras letras do nome do contato.
3 A partir da lista, toque em para realizar uma chamada para o contato selecionado.

Atender e rejeitar uma chamada

Com a tela bloqueada, deslize o ícone em qualquer direção para atender uma chamada recebida.
Deslize o ícone em qualquer direção para rejeitar uma chamada recebida.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na parte traseira do telefone.

Realizar uma segunda chamada

1 Durante sua chamada inicial, toque na tecla **Menu** > **Adicionar chamada** e disque o número. Você também pode visualizar uma lista dos números chamados recentemente tocando **Registros** ou você pode pesquisar seus contatos tocando **Contatos** e selecionando o número que deseja chamar. Você ainda pode tocar em **Favoritos** ou **Grupos**.

2 Toque em para realizar a chamada.

3 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.

4 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir chamadas** para realizar uma chamada em conferência.

5 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar** ou pressione a tecla **Tela inicial**, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Finalizar**.

NOTA: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque em e escolha **Registros**.

A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA!

- Toque no registro de qualquer chamada para ver hora e duração da chamada.
- Toque na tecla **Menu**, então toque em **Apagar tudo** para apagar todos os itens.

Configurações de chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

1 Na tela inicial, toque no ícone .

2 Toque .

3 Toque **Ajustes de chamada** e escolha a opção que você deseja ajustar.

Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurando um contato

Na Tela inicial

1 Toque para abrir seus contatos.

2 Toque em **Buscar contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

1 Toque e insira o número do novo contato, então toque a tecla Menu . Toque **Adicionar a Contatos** > **Novo contato**.

2 Se você quiser adicionar uma imagem para o novo contato, toque no ícone da imagem. Escolha entre **Tirar uma foto** ou **Selecionar da galeria**. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.

3 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre seu contato. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.

4 Toque em **Salvar**.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

1 Toque para abrir seus contatos.

2 Selecione o contato desejado para ver os detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.

3 Toque a estrela localizada no lado direito do nome do contato. A estrela mudará para a cor amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

1 A partir da tela inicial, toque .

2 Toque a guia **Favoritos** e escolha um contato para visualizar seus detalhes. Disponível somente para contatos adicionados ao telefone ou conta Google.

3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Criando um grupo

1 Toque em para abrir seus contatos.

2 Toque **Grupos** e toque a tecla **Menu** . Selecione **Novo grupo**.

3 Insira um nome para o novo grupo. Você também pode definir um toque para o novo grupo criado.

4 Toque em **Salvar** para salvar o grupo.

NOTA: Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.

Mensagens

Seu telefone combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

NOTA: Você deve configurar o aplicativo de SMS para padrão de forma que não limite algumas funções de mensagens em seu telefone LG.

Enviar uma mensagem

1 Toque no ícone na Tela inicial e toque para escrever uma nova mensagem.

2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA: Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.

3 Toque o campo **Mensagem via SIM1/SIM2** e digite sua mensagem.

4 Toque em para abrir o menu Opções. Selecione entre **Mensagem rápida, Inserir emoticon**, **Programar envio**, **Adicionar assunto** e **Descartar**.

DICA! Você pode tocar o ícone para anexar arquivos a sua mensagem.

5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.

6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem, nome e número do destinatário. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista será criada.

⚠ AVISO:

- O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.
- Se uma imagem, vídeo ou som for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

Modo de visualização

Mensagens não lidas serão localizadas no topo da listagem. As mensagens (SMS e MMS) trocadas com outras pessoas são exibidas em conversas com ordem cronológica para que você tenha uma visão geral de sua conversação.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu telefone vem com configurações predefinidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

- Toque o ícone **Mensagem** na tela inicial, toque ⋮ e então, toque **Ajustes**.

E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Gmail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

Gerenciando uma conta de e-mail

A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada.

Para adicionar outras contas de e-mail:

- Toque em > > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Ajustes** > **Adicionar conta**.

Para alterar as configurações da conta:

- Toque em > > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Ajustes** > **Ajustes gerais**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- Toque em > > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque > **Ajustes** > toque > **Remover conta** > Selecione a conta a ser apagada > **Apagar** > selecione **Sim**.

Trabalhando com pastas de contas

Toque em > > guia **Aplicativos** > **E-mail** > toque e selecione **Pastas**.

Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

Escrevendo e enviando e-mail

Para escrever e enviar uma mensagem:

1 No aplicativo **E-mail**, toque em .

2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.

3 Toque em para enviar e-mails com cópias adicionais ou cópias ocultas e toque para adicionar arquivos, se necessário.

4 Toque no campo da mensagem e digite o texto.

5 Toque em para enviar o e-mail.

DICA! Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração.

Câmera e Vídeo

Use a câmera de seu aparelho para tirar fotos e gravar vídeos.

Para abrir o aplicativo da câmera

A partir da tela inicial, toque > > guia **Aplicativos** > .
OU
Toque no ícone **Câmera** a partir da Tela inicial.

Conhecendo o visor

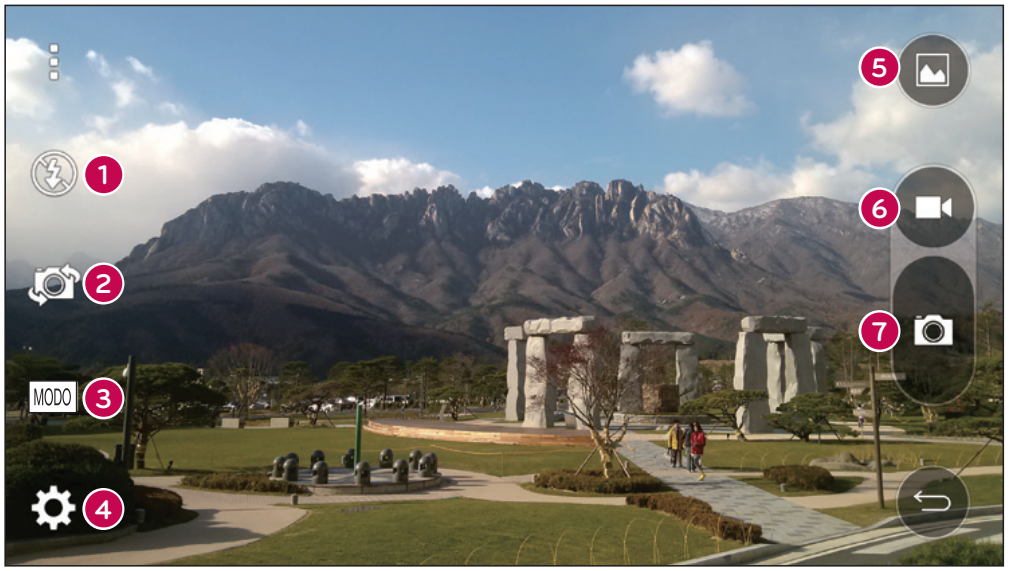

❶ **Flash** – Selecione entre **Desligado**, **Ligado** ou **Auto**.
❷ **Alternar câmera** – Alterne entre a câmera frontal e traseira do aparelho.
❸ **Modo de captura** – Selecione entre **Automático** ou **Panorama**.
❹ **Configurações** – Toque neste ícone para acessar os ajustes da câmera e vídeo.
❺ **Galeria** – Permite que você acesse a **Galeria**.
❻ **Gravar vídeo** – Toque neste ícone para iniciar a gravação de um vídeo.
❼ **Capturar foto** – Toque para tirar uma foto.

Câmera e Vídeo

Tirar fotos

Tirar fotos com a câmera de seu telefone é muito simples, selecione o que deseja fotografar, aponte a câmera e pressione o botão de captura.

Para tirar uma foto:

1 A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** > **Câmera** .

2 Enquadre o objetivo que deseja fotografar no visor da câmera.

3 Quando a imagem estiver em foco, o indicador de foco ficará azul.

4 Toque em para tirar a foto. Sua foto será automaticamente salva na Galeria.

Gravar vídeos

Além de tirar fotos, você pode gravar, assistir e enviar vídeos com a a câmera de seu telefone.

Para gravar um vídeo:

1 A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** > **Câmera** .

2 Enquadre o objetivo que deseja filmar no visor da câmera.

3 Toque em para iniciar a gravação.

4 O tempo de gravação do vídeo aparecerá no alto da tela.

NOTA: Toque em para tirar fotos durante a gravação do vídeo.

5 Toque em para pausar a gravação do vídeo. Toque em para continuar a gravá-lo.

6 Toque em na tela para interromper a gravação. Seu vídeo será automaticamente salvo na Galeria.

Configurações de fotos e vídeos

A partir do modo câmera, toque em cada ícone para ajustar as seguintes configurações da câmera.

- **Flash** : Toque para alternar entre: **Desligado**, **Ligado** ou **Auto**.
- **Alternar câmera** : Toque para alternar entre a câmera frontal e a câmera traseira.
- **Modo** : Selecione o modo de operação: **Automático** ou **Panorama**.
  - **Automático:** Captura uma foto automaticamente.
  - **Panorama:** Crie uma foto com visão panorâmica (wide). Segure o telefone na horizontal e pressione a tecla de captura para iniciar e lentamente deslize a câmera ao redor para capturar a cena.
- **Configurações** : Permite ajustar as seguintes funções de câmera e vídeo.
  - **Tamanho da imagem:** Defina o tamanho da imagem. Selecione entre: **8M**, **W6M**, **5M** ou **3M**. Defina o tamanho do vídeo. Selecione entre: **FHD**, **HD** ou **WVGA**.
  - **Obturador:** Permite tirar fotos com comando de voz. Quando ativado, basta dizer: "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" ou "LG" para tirar a foto.
  - **Temporizador:** Define o temporizador da câmera. Isso é ideal caso você queira fazer parte da foto.
  - **Grade:** Exibe uma grade na tela para auxiliar no ajuste horizontal e vertical da imagem.
  - **Cartão SD:** Permite definir o local de armazenamento das imagens. Selecione **IN** ou **SD**. Esta opção é exibida somente se há um cartão SD no telefone.
  - **Ajuda:** Exibe ajuda sobre o funcionamento dos recursos da câmera em um guia rápido.

Captura com gesto

Tire uma foto fazendo um gesto com a mão. Para tirar a foto, levante sua mão até que a câmera frontal possa detectá-la e uma caixa apareça na tela.

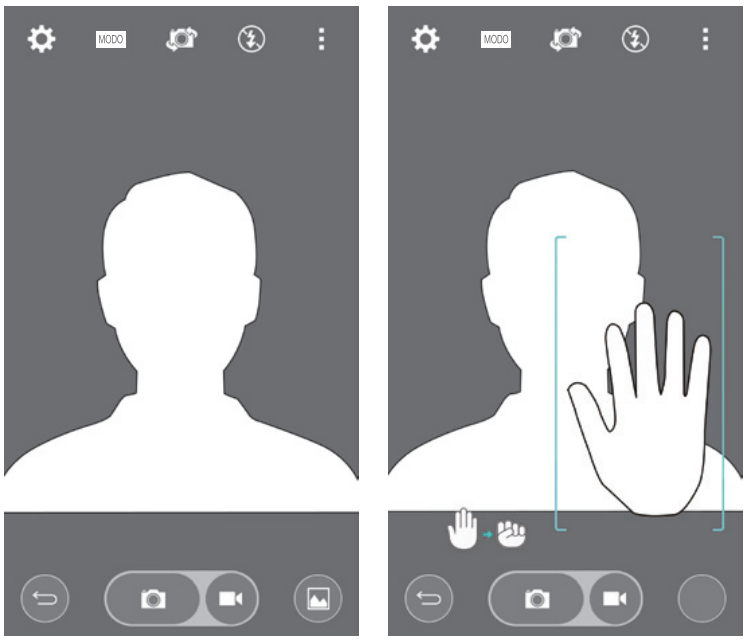

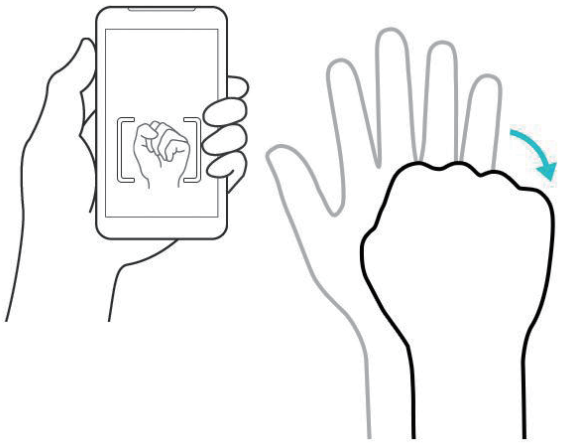

Visualizando suas fotos

A Galeria armazena suas fotos tiradas com a câmera. Você pode visualizá-las em uma apresentação, compartilhá-las com seus amigos, apagá-las ou editá-las.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** .

2 Toque a pasta **Câmera** para visualizá-la.

Opções da Galeria

O aplicativo **Galeria** apresenta as fotos e vídeos armazenados, incluindo o que você gravou ou fotografou com a câmera do aparelho ou baixou da Internet ou outros locais. Caso você tenha o acesso de uma conta Google em seu aparelho, você poderá acessar seus álbuns Picasa a partir da Galeria.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** para ver as imagens e vídeos.

- Arraste para a direita ou esquerda para ver mais imagens e vídeos.

2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).

3 Toque em uma foto no álbum para visualizá-la.

- Toque num grupo de fotos novamente para ver as seguintes opções:

- **Câmera:** Abre o aplicativo Câmera.
- **Compartilhar:** Você pode compartilhar a foto de diversas formas como Mensagem ou Bluetooth.
- **Apagar:** Apaga a foto.

- Toque em uma foto no álbum e então toque em para ver as seguintes opções: **Definir imagem como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar para área de transf.**,

Apresentação, **Girar para esquerda**, **Girar para direita**, **Recortar, Adicionar uma localização**, **Renomear**, **Imprimir** e **Detalhes**.

Definindo imagens

Após tirar uma foto, você pode defini-la como foto de contato ou papel de parede da tela inicial.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** .

2 Toque em um álbum e selecione uma imagem para visualizá-la.

3 Com a foto sendo exibida na tela, toque em > **Definir imagem como**.

4 Selecione uma opção:

- **Tela de bloqueio** para assinalar a imagem como papel de parede da tela bloqueada.
- **Plano de fundo** para assinalar a foto como imagem de fundo, recorte-a e toque em **DEFINIR PAPEL DE PAREDE** para salvar.
- **Imagem do contato** para definir a imagem a um contato. Selecione um contato, recorte a imagem e toque em **OK** para defini-la.
- **Fundo de tela inicial** para definir a imagem como pano de fundo da tela inicial, recorte-a e toque em **OK** para defini-la.

Opções de Vídeo

A Galeria armazena seus vídeos gravados com a câmera. Você pode visualizá-los, compartilhá-los com seus amigos, apagá-los ou editá-los.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** para ver os vídeos.

- Arraste para a direita ou esquerda para ver mais vídeos.

2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).

3 Toque em um vídeo para visualizá-lo. Você pode acessar as seguintes opções:

- **QSlide:** Permite exibir a imagem sobreposta para utilização de multitarefas.
- **Menu:** Toque para acessar as opções: **Proporção de tela**, **Legenda**, **Compartilhar**, **Ajustes** e **Detalhes**.
- **Captura de tela (Screen Shot):** Captura uma imagem da tela durante a reprodução do vídeo.

NOTA: Toque em > Ajustes > Captura de tela > selecione Ligado.

- **Volume:** Toque para exibir a barra de Volume. Ajuste o volume da reprodução deslizando a barra.
- **Bloquear/desbloquear:** Bloqueia as teclas para evitar toques acidentais em funções e comandos. Todas essas opções só aparecerão quando acessar Vídeo em APLICATIVOS QSLIDE.

Reproduzir um Vídeo

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** para ver os vídeos.

- Arraste para a direita ou esquerda para ver mais vídeos.

2 Toque em um álbum para abri-lo e visualizar seu conteúdo. (As fotos e vídeos no álbum são exibidos em ordem cronológica).

3 Toque em um vídeo para visualizá-lo.

- Toque no vídeo para exibir os controles de reprodução.

NOTA: Durante a reprodução do vídeo deslize o dedo sobre o lado esquerdo da tela para cima ou para baixo para ajustar o brilho da tela. Durante a reprodução do vídeo deslize a lateral direita da tela para ajustar o volume. Durante a reprodução do vídeo deslize seu dedo para a direita ou para a esquerda para avançar ou voltar o vídeo.

Zoom ao vivo

O zoom ao vivo permite que você amplie ou reduza uma parte da do vídeo que está sendo reproduzido, de forma que a parte selecionada apareça em maior ou menor tamanho.

Durante a reprodução do vídeo, use seu dedo indicador e polegar como uma pinça para ampliar ou reduzir.

NOTA: Não pressione com força. A tela é sensível o suficiente para detectar um toque leve porém firme.

Galeria

Abra o aplicativo **Galeria** para ver os álbuns com fotos e vídeos.

Para abrir o aplicativo Galeria

• A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** .

Visualizando seus álbuns

O aplicativo **Galeria** apresenta as fotos e vídeos armazenados, incluindo o que você gravou ou fotografou com a câmera do aparelho ou baixou da Internet ou outros locais.

• Toque em um álbum para ver seu conteúdo.

- Toque em uma foto ou vídeo no álbum para visualizá-lo.
- Toque na tecla **Menu** (no canto superior direito da tela) para acessar: **Novo álbum**, **Apagar**, **Ocultar/Exibir álbum**, **Ajustes**.
- Toque no ícone da **Câmera** para retornar ao aplicativo da Câmera.

Para compartilhar um álbum

Você pode compartilhar todo o conteúdo de um ou mais álbuns, imagens individuais ou vídeos.

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** .

2 Toque e mantenha um álbum pressionado, selecione **Compartilhar**, depois escolha o aplicativo para compartilhar o conteúdo desejado e conclua o envio de acordo com o aplicativo selecionado.

Acessando as fotos

Abra o aplicativo da **Galeria** para ver os álbuns com fotos e vídeos capturados ou baixados.

Para ver as fotos existentes

1 A partir da tela inicial, toque em **Aplicativos** > **Galeria** .

2 Abra um álbum e toque em uma foto.

3 Toque na tecla **Menu** (no canto superior direito da tela) para ver as seguintes opções: **Definir imagem como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar para área de transf.**, **Apresentação**, **Girar para esquerda, Girar para direita**, **Recortar**, **Adicionar uma localização**, **Renomear**, **Imprimir** e **Detalhes**.

Ícone do modo Câmera
Toque aqui para acessar o modo câmera.

Ícone da Galeria
Toque aqui para retornar à Galeria.

Ícone Editar
Toque aqui para editar sua foto.

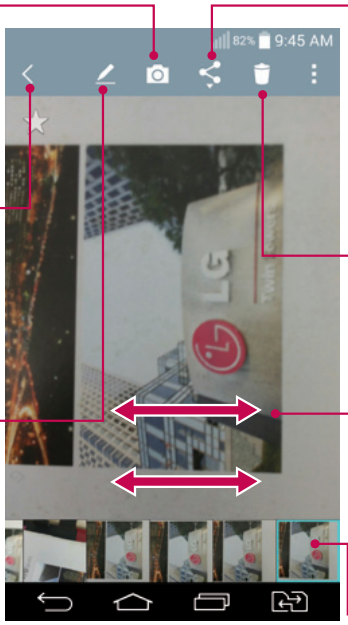

Ícone Compartilhar
Toque aqui para compartilhar sua foto usando uma das opções disponíveis.

Ícone Apagar
Toque aqui para apagar a foto.

Deslize a tela na horizontal para ver as outras fotos no mesmo álbum.

Deslize esta parte da tela para ver outras imagens do álbum, então selecione a imagem desejada.

Compartilhando um vídeo

1 Abra o álbum para ver seu conteúdo, então toque no ícone **Compartilhar** no alto da tela da Galeria.

2 Marque os vídeos que deseja compartilhar, toque **Compartilhar** no alto da tela, selecione a forma de compartilhamento e complete os procedimentos conforme necessário.

Para apagar um vídeo

1 Abra o álbum para ver seu conteúdo, então toque no ícone **Apagar** no alto da tela da Galeria.

2 Marque os vídeos que deseja apagar, toque **Apagar** no rodapé da tela e selecione Sim para confirmar.

NOTA: Você pode usar os dedos como uma pinça na listagem de vídeos, deslize um vídeo para cima rapidamente para apagá-lo.

QSlide enquanto reproduz um vídeo

1 Abra o aplicativo **Vídeo** e inicie a reprodução de um vídeo.

2 Toque no ícone QSlide no canto superior direito da tela para ativar a função e reproduzir o vídeo em uma janela QSlide.

3 Para fechar a janela QSlide, toque no ícone no canto superior direito da barra de título.

Função Exclusiva LG

Função QuickMemo+

O **QuickMemo+** permite criar notas e capturar telas. Capture telas, desenhe sobre elas e compartilhe com a família e amigos com QuickMemo+.

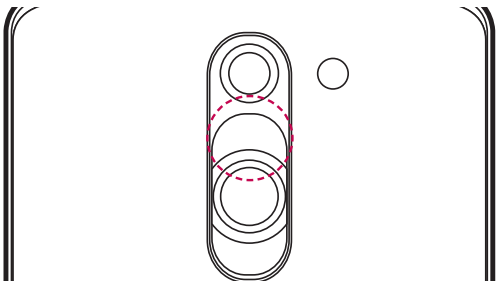

1 (Com a tela desligada.) Mantenha a tecla Volume para cima pressionada.

OU

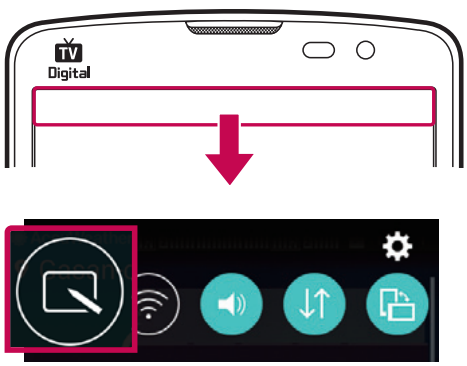

Toque e deslize o painel de notificações para baixo e toque .

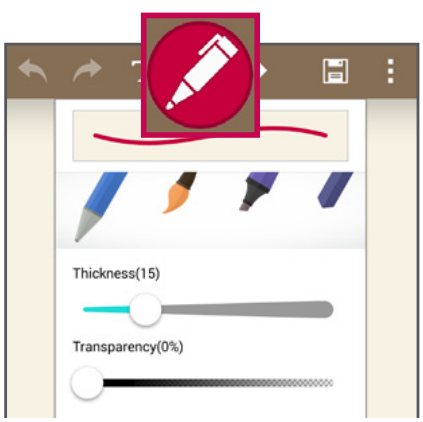

2 Selecione a opção desejada no menu: **Tipo de caneta**, **Cor, Borracha** e crie uma nota.

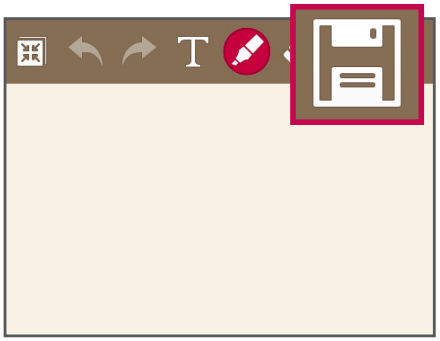

3 Toque no menu de edição para salvar a nota com a tela atual. Para sair do QuickMemo+ a qualquer momento, toque a tecla **Voltar**.

NOTA: Por favor, use a ponta dos dedos com o QuickMemo+. Não use as unhas.

Utilizando as opções do QuickMemo+

As seguintes opções estão disponíveis na função QuickMemo+.

	Desfaz ou refaz uma ação.
	Toque para inserir texto.
	Seleciona o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.
	Apaga a nota que você criou.
	Salva a nota com a tela atual na **Galeria** ou **QuickMemo+**.
	Opções: Toque para escolher **Anexar**, **Mover**, **Apagar**, **Compart**. ou **Estilo de papel** para uma nota.

Visualizando a QuickMemo+ salva

Toque **QuickMemo+/Galeria** e selecione o álbum QuickMemo+.

Função QSlide

A função QSlide permite sobrepor telas de seu aparelho para uma visualização de múltiplas janelas.

1		Toque para sair do QSlide e retornar à tela cheia.
2		Toque para ajustar a transparência.
3		Toque para finalizar o QSlide.
4		Toque para ajustar o tamanho.

1 Toque e deslize a barra de notificações para baixo > toque **QSlide** ou enquanto utiliza algum aplicativo que suporta a função QSlide, toque . A função será continuamente exibida como uma pequena janela na sua tela.

2 Você pode realizar chamada, navegar na internet, ou escolher outra opção do telefone. Você também pode usar e tocar a tela com as pequenas janelas quando a barra de transparência não estiver completa .

NOTA: O QSlide pode suportar até duas janelas simultaneamente.

Teclado Inteligente

A função Teclado Inteligente reconhece as entradas de texto em seu teclado e seus hábitos para fornecer um teclado que auxilie uma inserção rápida e sem erros.

Mover o cursor usando a barra de espaço

Toque e segure a barra de espaço e deslize seu dedo para esquerda ou direita para mover o cursor.

Digitar uma palavra sugerida usando o controle de gestos

Digite o texto no teclado para que a palavra sugerida apareça. Selecione acima, ao lado esquerdo, para usar a sugestão exibida à esquerda. Selecione acima, ao lado direito, para usar a sugestão exibida à direita.

Função LG SmartWorld

A função LG SmartWorld oferece uma grande variedade de conteúdos interessantes: jogos, aplicativos, papéis de parede e toques.

Como acessar a função LG SmartWorld do seu telefone

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > toque no ícone **LG SmartWorld**.

2 Toque a **tecla Menu** > **Conectar**. Em seguida, insira seu **E-mail** e **Senha** para LG SmartWorld > **Iniciar**. Caso ainda não possua uma conta, toque em **Registrar** para criar uma e receber seus dados de acesso.

3 Baixe os conteúdos desejados.

NOTA:

- Ao usar a rede celular para acessar o serviço, tarifas poderão ser aplicadas por sua operadora para o tráfego de dados dependendo do plano que você possuir.
- O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras e nem em todos os países.

NOTA: E se não houver o ícone ?

1 Usando um navegador de Internet em um telefone celular, acesse o LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selecione seu país.

2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.

3 Execute e instale o arquivo baixado.

4 Acesse o LG SmartWorld tocando no ícone .

Benefícios exclusivos LG SmartWorld

1 Personalize seu smartphone, tela inicial, teclado e fonte com recursos oferecidos no LG SmartWorld. (Porém alguns serviços são exclusivos para determinados aparelhos. Por favor verifique no website LG SmartWorld se o recurso é aplicável ou não ao seu aparelho).

2 Aproveite os serviços especiais do LG SmartWorld com as promoções oferecidas constantemente.

Multimídia

Música

Seu telefone tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque em > > guia **Aplicativos** > **Música**.

Adicionar arquivos de música ao telefone

Você pode transferir música para seu telefone através de:

- Sincronização Multimídia (MTP).
- Download a partir da Internet.
- Sincronizando seu telefone e o PC.
- Recebimento via Bluetooth.

Usando a Sincronização Multimídia (MTP)

1 Conecte seu telefone ao PC com o cabo USB.

2 Selecione **Dispositivo Multimídia (MTP)**. Seu aparelho aparecerá como um disco removível em seu computador. Clique no disco removível que representa seu telefone para visualizar seu conteúdo. Copie os arquivos do PC para a pasta desejada no telefone.

3 Quando finalizar a transferência de arquivos, deslize a barra de estado para baixo e toque em **Dispositivo Multimídia (MTP)** > **Carregar telefone**. Você pode agora desconectar seu aparelho com segurança.

Reproduzindo uma música

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Música**.

2 Toque em **Músicas**.

3 Selecione a música desejada.

	Toque para pausar a música.
	Toque para reproduzir a música.
	Toque para avançar para a próxima música do álbum, da lista de reprodução ou do modo aleatório. Mantenha pressionado para avançar a música.
	Toque para voltar para o início da música. Mantenha pressionado para retornar a um determinado ponto da música.
	Toque para visualizar a barra de Volume e ajustá-lo pela barra.
	Toque para definir efeitos de áudio.
	Toque para abrir a lista de reprodução atual.
	Toque para adicionar a música aos Favoritos.
	Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
	Toque para alternar entre os modos de repetições: **Repetindo todas as músicas**, **Repetindo a música atual** ou **A repetição está desligada**.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do aparelho.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Apagar**, **Compartilhar**, **Definir como toque**, **Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

NOTA:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao abrir arquivos.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

TV

Seu telefone possui um receptor de TV digital integrado lhe oferecendo a possibilidade de assistir canais de televisão.

NOTA: Você precisa puxar a antena para poder assistir tv. Puxe-a no canto superior do aparelho.

Buscando por canais de TV

O aparelho irá buscar automaticamente os canais disponíveis. Eles serão salvos com números específicos.

1 Na tela inicial toque > guia **Aplicativos** > **TV**.

2 Toque e então selecione **Procurar**.

3 Durante a busca automática, toque **Cancelar** se você desejar interromper a procura de canais. Apenas os canais encontrados antes da interrupção da busca serão salvos.

Multimídia

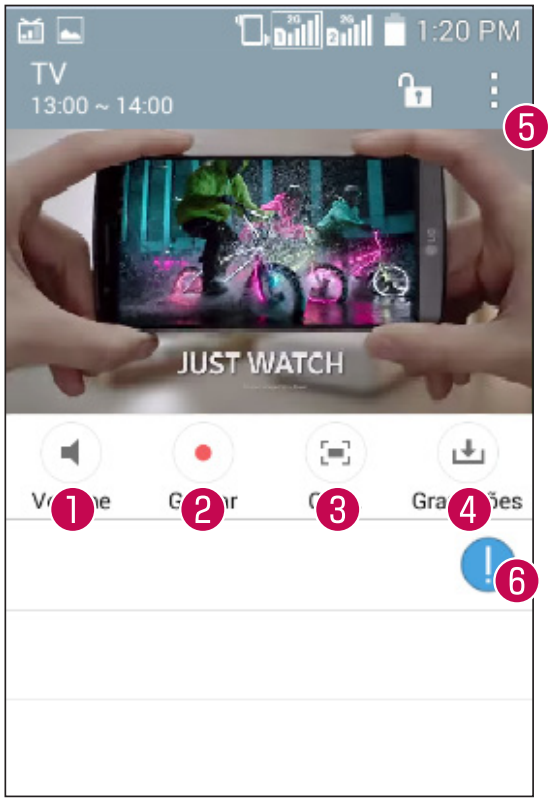

1		**Volume:** Ao tocar em surge o controle de volume de mídia para ajustar o áudio.
2		**Gravar:** Enquanto você assiste tv, toque em para gravar.
3		**Capturar:** Toque em para capturar uma imagem da tela que está sendo assistida.
4		**Gravações:** Ao tocar em selecione entre **Armazenamento** ou **MicroSD** para acesso ao conteúdo salvo.
5		**Menu:** Acesso às opções de ajustes.
6		Informa a programação do canal.

Multimídia

A tecla **Menu** oferece as seguintes opções:

- **Procurar** – Executa a busca de canais.
- **Tamanho da tela** – Possui 3 tipos de tamanho de tela disponíveis: **Tela cheia**, **Tamanho 4:3** e **Tamanho 16:9**.
- **Programações reservadas** – Registra a programação da tv.
- **Desligamento automático** – Desliga o aplicativo TV automaticamente após o tempo selecionado por você. Selecione entre: **Desativar**, **Após 5 min.**, **Após 10 min.**, **Após 30 min.** ou **Após 1 hora**.
- **Legenda** – Ativa ou desativa a legenda ao marcar esta opção.
- **Vários sons** – Escolha entre **Principal**, **Secundário** ou **Principal e Secundário**.
- **Ajustes de TV** – Para alterar as configurações da TV.

Ajustes de tv

- **Brilho** – Ajusta o brilho ao deslizar o controle.
- **Controle dos pais** – Ao selecionar esta função nas configurações de tv, você deverá primeiramente inserir os 4 dígitos da senha. A senha padrão de fábrica é "0000". A função de controle dos pais exibe limites de idade e ajuste de senha.
- **Armazenamento de gravações** – Selecione o local para armazenamento das gravações e capturas de tela. Escolha entre: **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- **Serviço interativo** – Ao selecionar esta opção você pode fazer o download de conteúdos e informações sobre o programa assistido.
- **Visualização preferida para o serviço interativo** – Quando os serviços interativos estão em uso, você pode ajustar a orientação da tela. Selecione entre: **Retrato** ou **Paisagem**.
- **Reiniciar a memória de serviço interativo** – Apaga os dados baixados de serviços interativos.

NOTA:

Os gestos abaixo estão disponíveis quando o aparelho está em modo paisagem com tela cheia:

- Deslize o dedo horizontalmente para ver o próximo canal ou o anterior.
- Deslize o dedo verticalmente, no painel à esquerda da tela, para controlar o brilho.
- Deslize o dedo verticalmente, no painel à direita da tela, para controlar o volume.

Utilitários

Relógio/Alarme

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Relógio** > .

2 Defina o horário para o alarme soar. Após ajustá-lo o aparelho informa o tempo até o horário programado.

3 Escolha **Repetir, Duração da soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra-cabeça** e **Notas**.

4 Toque **Salvar**.

NOTA: Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque na tecla **Menu** e selecione **Ajustes**.

Calculadora

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Calculadora**.

2 Insira os números tocando as teclas numéricas.

3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x ou ÷), seguido de =.

4 Para cálculos mais complexos, gire o dispositivo para a esquerda ou direita e selecione sin, cos, tan, log etc.

5 Para verificar o **Histórico de cálculos**, toque no ícone .

Adicionando um evento no calendário

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Calendário.**

2 Na tela, você pode encontrar os diferentes tipos de exibição do Calendário (Dia,Semana, Mês, Ano, Agenda).

3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .

4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.

5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que

seu evento irá começar e terminar.
6 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
7 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz e outros arquivos de som.

Gravando um som ou voz

1 Toque em > > **Gravador de voz**.
2 Toque em ● para iniciar a gravação.
3 Toque em ■ para interromper a gravação.
4 Toque em ▶ para reproduzir a gravação.

NOTA: Toque em para acessar seu álbum. Você pode ouvir sua gravação salva. O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real de gravação.

Enviando uma gravação de voz

1 Assim que finalizar a gravação, você pode enviar o clipe de áudio tocando em .
2 Selecione um dos métodos disponíveis para envio: **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensagens** ou **QuickMemo+**. Ao selecionar **E-mail**, **Gmail**, **Mensagens** ou **QuickMemo+** a voz é adicionada à mensagem. Você pode então escrever e enviar mensagens normalmente.

Utilitários

Tarefas

Você pode sincronizar as tarefas com uma conta MS Exchange. Você pode então criar uma tarefa, revisá-la e apagá-la no MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.
2 Toque na guia **Geral** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta**.
3 Toque **Microsoft Exchange** para criar endereço de e-mail e senha.
4 Verifique se você selecionou **Sincronizar tarefas**.

NOTA: O MS Exchange pode não ser suportado, dependendo do servidor.

Google+

Use este aplicativo para estar conectado a pessoas através da rede social do Google.

• Toque > > guia **Aplicativos** > pasta **Google** > **Google+.**

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível em sua região ou operadora.

Pesquisa por voz

Utilize esse aplicativo para procurar páginas na internet usando a voz.

1 Toque > > guia **Aplicativos** > pasta **Google** > **Pesquisa por voz**.
2 Diga uma palavra ou frase quando **Falar agora** aparecer na tela. Selecione uma das palavras exibidas como sugestão.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Downloads

Utilize Downloads para ver quais arquivos foram baixados através dos aplicativos.

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Downloads**.

NOTA: Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região ou provedor de serviço.

Internet/Navegador

Internet

Use este aplicativo para navegar na Internet. A partir do navegador é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu telefone, em qualquer lugar e hora.

NOTA: Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.

1 Toque > > guia **Aplicativos** > **Internet**.

Utilizando a barra de ferramentas

Em qualquer página da Web, deslize para baixo para abrir a barra de ferramentas.

	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página, (a página acessada após a atual).Isso é o oposto do que ocorre quando você toca , que o leva à página anterior.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para adicionar uma nova janela.
	Toque para acessar os Favoritos.

Visualizando páginas Web

Toque no campo endereço, insira o endereço da página Web e toque **Ir** no teclado.

Internet/Navegador

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque → .

Para acessar outra página Web, toque , deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Buscando na web por voz

Toque no campo do endereço, toque , diga uma palavra chave e selecione então uma das sugestões exibidas.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Favoritos

Para salvar uma página nos Favoritos, toque > **Adicionar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir um Favorito, toque e selecione a página desejada.

Histórico

Para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente toque > **Último(s) acesso(s)**. Para apagar o histórico, toque > **Sim**.

Usando um Navegador Popup

Use este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo atual.

Enquanto visualiza conteúdos como contatos ou notas que incluem endereços web, selecione-o e então toque no Navegador Popup para abrir uma janela de navegação.

Toque e arraste a janela para movê-la na tela.

Para ver o navegador em tela cheia, toque .

Para fechar o navegador, toque .

Internet/Navegador

Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.

1 Toque em > > guia **Aplicativos** > **Chrome**.

NOTA: Este recurso pode não estar disponível dependendo da região ou operadora.

Visualizando páginas Web

Toque no campo de endereço e insira o endereço da página Web ou critério de busca.

Abrindo uma página

Para abrir uma nova página, toque > **Nova guia**.

Para acessar outra página Web, toque ,deslize para cima/baixo, e toque a página para selecioná-la.

Sincronizando com outros dispositivos

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.

Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque **Menu** > **Outros dispositivos**. Selecione uma página para abrir.

Para adicionar aos favoritos, toque .

Ajustes/Ajustar

Acessando o menu Ajustes/Ajustar

Toque > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**.

OU

Toque > toque e segure > **Ajustes do sistema**.

Redes

< Dual SIM >

Você pode ajustar as configurações Dual SIM.

Ativar SIM 1/2 – Marque para ativar ou desativar o compartimento do cartão SIM.

Cor do tema do cartão SIM - Permite selecionar diferentes cores.

Modo econômico - Todo contato é adicionado ao cartão SIM que está sendo usado naquele momento. Ao efetuar uma chamada, a operadora do cartão SIM é identificada, utilizando então a mesma operadora do seu cartão SIM. Isso possibilita reduzir tarifas e chamar os contatos da mesma operadora.

NOTA: Este recurso não funciona durante uma chamada.

Dados móveis – Toque para ativar ou não a transmissão de dados pela rede celular.

Cartão SIM padrão – Selecione o cartão SIM para transmissão de dados.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga ou desliga a função Wi-Fi para conectar-se às redes Wi-Fi disponíveis.

DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: Toque em  > > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** > guia **Redes > Wi-Fi** > > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Ative ou desative a função Bluetooth.

< Dados móveis >

[SIM1/SIM2]

Mostra informações sobre o uso de dados em seu aparelho.

[SIM1/SIM2]

< Chamadas >

Configura os ajustes de chamadas para desviar chamadas ou utilizar outros recursos oferecidos por sua operadora.

Caixa postal/Correio de voz – Permite selecionar sua operadora de serviço de caixa postal ou correio de voz.

Números de discagem fixa – Selecione Números de discagem fixa, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2, disponível com a sua operadora. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

Desvio de chamada – Permite desviar as chamadas quando a linha está ocupada, sem resposta ou sem sinal.

Restrição de chamadas – Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho.

Duração das chamadas – Exibe a duração de Todas as chamadas, Chamadas realizadas, Chamadas recebidas e Última chamada.

Ajustes adicionais de chamada – Permite alterar os seguintes ajustes:

ID do emissor: Escolha se deseja ou não exibir o seu número ao realizar uma chamada.

Chamada em espera: Se esta função for ativada, o telefone irá notificá-lo de uma nova chamada durante a chamada atual (dependendo da sua operadora de rede).

[Comum]

Mensagem de alerta de chamada recebida – Exibe uma janela com notificação de chamada quando outra função como câmera estiver em uso.

Rejeição de chamada – Permite alterar os ajustes de rejeição de chamadas, selecione entre: **Modo de rejeição de chamadas** ou **Listas de rejeição**.

Rejeitar com mensagem – Quando você quiser rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, utilizando esta função. Isso é útil se você precisa responder com uma mensagem durante uma reunião.

Protetor de privacidade – Permite ocultar o nome e o número da pessoa que está lhe chamando.

Resposta automática – Selecione o tempo para atendimento automático da chamada quando o telefone está conectado a um acessório viva-voz. Escolha entre: **Desligado**, **1 segundo**, **3 segundos** ou **5 segundos**.

Vibrar ao conectar – O telefone vibra quando a outra parte atende a chamada.

Salvar números desconhecidos – Adicione números desconhecidos recebidos em uma chamada a um contato.

Tecla Ligar/Desligar finaliza chamada – Durante uma ligação, a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear.**

<Compartilhar e conectar>

LG PC Suite – Marque esta opção para usar o LG PC Suite com sua conexão Wi-Fi. Observe que a rede Wi-Fi deverá estar conectada ao LG PC Suite através de uma conexão sem fio.

< Conexões e Redes >

Vínculo USB – Compartilhe sua conexão com o computador através de um cabo USB conectado ao telefone e ao PC.

Ponto de acesso Wi-Fi – Permite você compartilhar a conexão móvel do seu telefone via Wi-Fi e definir as configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Conexão Bluetooth – Permite você definir para compartilhar a conexão com a Internet do telefone ou não.

Ajuda – Toque para ver informações de ajuda sobre as funções de conexão.

Modo avião – Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Redes móveis – Define opções de dados em roaming, modo de rede e operadora, nomes de pontos de acessos (APNs), etc.

VPN – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

NOTA: Você deve definir um PIN ou senha de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

Som

Perfil do som – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Você pode gerenciar o volume dpara que o aparelho se ajuste de acordo com o ambiente onde você se encontra.

Modo Silencioso – Configure o seu **Modo Silencioso**. Você pode programar o Modo Silencioso para ativar automaticamente e definir exceções.

Perfil do som – Define entre **Silencioso** ou **Somente vibrar**.

Ajustar horário – Ativa ou desativa o modo silencioso, bem como o tempo para ativá-lo automaticamente.

Alarme bloqueado – Define se a tela será ligada ao soar um alarme, selecione entre **Sempre** ou **Agendado**.

Chamadas recebidas bloqueadas – Bloqueia chamadas recebidas de certos contatos.

Ajustes das chamadas recebidas

Resposta automática para chamadas bloqueadas – Define como você deseja responder às chamadas bloqueadas.

Permitir chamadas repetidas – Marque esta opção para permitir que uma chamada possa ser repetida em até 3 minutos.

Lista de contatos permitidos – Libera os contatos para os quais as chamadas serão permitidas.

Ajuda – Exibe ajuda e informações.

SIM1/SIM2 toque – Permite definir o toque de chamada recebida padrão ao tocar no ícone + no canto superior direito da tela.

SIM1/SIM2 som de notificação – Permite definir o toque de notificação padrão ou ainda adicionar novos sons tocando em + no canto superior da tela.

Toque com vibração – Defina o telefone para vibrar quando receber chamadas.

SIM1/SIM2 tipo de vibração – Defina o tipo de vibração do telefone.

Vibrar no toque – Permite ajustar o telefone para reproduzir sons ou vibrar quando você utilizar o teclado ou selecionar itens na tela.

Efeitos sonoros – Define sons do teclado, de toque e de bloqueio da tela.

Teclado numérico com som – Define se haverá som ao tocar no teclado.

Toque com som – Define se haverá som ao selecionar itens na tela.

Bloqueio e desbloqueio com som – Define se haverá som ao bloquear e desbloquear a tela.

Notificações pela voz das Mensagens/Chamadas – Toque nesta opção para ativá-la

ou desativá-la. Quando ativada, seu aparelho lê a identificação do número que está chamando ou a mensagem recebida automaticamente.

Tela

<TELA E BLOQUEIO>

Tela inicial

Selecionar Início – Define se a tela padrão será **Início** ou **EasyHome**.

Tema – Define o tema da tela para seu aparelho. Você pode baixá-lo do LG **SmartWorld**.

Papel de parede – Seleciona o papel de parede para a Tela inicial. Selecione da **Galeria**, **Fotos**, **Galeria de papéis de parede** ou **Papéis de parede animados**.

Efeito da tela – Define o efeito ao deslizar as telas. Selecione entre: **Dominó**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Carrosel**, **Camada** ou **Deslizar**.

Deslizar telas circularmente – Ative para permitir a rolagem de telas em looping (a primeira tela surge após a última).

Cópia de segurança e Restauração de tela – Define o layout e padrão dos aplicativos e papel de parede para backup da Tela inicial.

Ajuda – Exibe informações sobre itens e funções da tela inicial.

Bloqueio de tela

Selecionar bloqueio de tela – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Reconhecimento de rosto**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**.

Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Ajustes/Ajustar

NOTA: Este ajuste pode ser o Padrão se o Bloqueio de tela estiver definido como Padrão.

Papel de parede – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

Widgets – Mostrar os widgets na tela de bloqueio.

Chamadas perdidas e novas mensagens – Define as notificações na tela principal para chamadas e mensagens perdidas.

Atalhos – Personalize relógios e atalhos para bloqueio de tela com a função **Deslizar**.

Contato p/ telefone perdido – Exibe informação do contato na tela de bloqueio, em caso de perda do telefone. Toque em ⚙ para inserir as informações.

Temporizador de bloqueio – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.

A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** for pressionada. Esta função sobrescreve o ajuste de bloqueio da tela por temporizador.

Teclas de início

Define as teclas exibidas no rodapé das telas, bem como sua posição na barra e sua aparência. Selecione sua ordem tema e fundo.

<FONTE>

Tipo de fonte – Permite alterar a fonte de exibição.

Tamanho da fonte – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição nos menus.

<OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE TELA>

Brilho – Ajuste o brilho da tela. Para melhorar a performance da bateria, use um brilho moderado e confortável aos seus olhos.

Girar tela autom. – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do telefone.

Limite de tempo de tela – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

<AJUSTES AVANÇADOS>

Efeito ao desligar a tela – Define um efeito para quando a tela é bloqueada. Selecione entre: **Desvanecer**, **Buraco negro**, **TV retrô**.

Protetor de tela – Selecione a proteção de tela a ser exibida quando o telefone está em espera ou sendo carregado. Selecione entre: **Relógio** e **Google Fotos**.

Geral

< Idioma e teclado >

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu telefone e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

Idioma – Define o idioma a ser usado no telefone

Padrão – Define o padrão do teclado para digitação

Teclado LG – Marque para selecionar o teclado LG para inserção de textos. Toque no ícone de Configurações para os seguintes passos:

Idioma e Tipo de teclado – Seleciona o idioma e os caracteres de inserção.

Altura e layout do teclado – Selecione esta opção para configurar o teclado de forma que fique mais fácil para você usá-lo.

Caminho do teclado – Marque esta opção para inserir palavras deslizando os dedos sobre as letras no teclado.

Mostrar sugestões de palavras – Marque esta opção para mostrar palavras através da previsão de texto.

Correção automática – Marque para definir o tipo de correção to texto, selecione entre: **Suave**, **Moderada, Agressiva** ou **Desativar**.

Atualização de sugestões de palavra – Selecione para obter atualizações de novas sugestões de palavras. Para usar este recurso, aceite os termos de compromisso.

Ajustes adicionais – Define ajustes adicionais como: Vibração ao toque, Som ao

toque, Pop-up ao toque, Maiúsculas automáticas, Pontuação automática, Corretor ortográfico, Dados personalizados, Sugestões multi-línguas, Limpar histórico de sugestão de palavras e Dicionário pessoal.

Ajuda – Exibe informações adicionais de ajuda.

Google digitação por voz – Marque para selecionar a inserção de voz do Google.

Toque no ícone de configurações para alterar os ajustes da função.

Selec. idiomas entrada – Define os idiomas suportados pela digitação por voz do Google.

Bloquear palavras ofensivas – Marque para bloquear palavras ofensivas.

Reconhecimento de fala offline – Permite a inserção de voz enquanto o telefone está offline.

Pesquisa por voz – Configure a função de busca por voz.

Idioma – Define a busa no Google por voz.

Saída de voz – Define a leitura de textos. Selecione entre **Ativado**, **Somente viva voz** ou **Desativado**. Para ativar este recurso quando você estiver usando um fone de ouvido, selecione a opção **Somente viva-voz**.

Bloquear palavras ofensivas – Marque para bloquear palavras ofensivas.

Reconhec. personalizado – Aprimora a precisão do reconhecimento de voz.

Reconhecimento de palavras offline – Define um ou mais idiomas para reconhecimento de voz para quando você estiver sem conexão.

Headset Bluetooth – Marque para gravar o áudio através de um fone de ouvido Bluetooth conectado ao telefone.

Conversão de texto em voz – Permite selecionar quando usar a leitura de textos.

Você ainda pode definir a velocidade da voz (devagar ou rápida). Também permite ouvir uma demonstração da leitura.

Velocidade do cursor – Defina a velocidade do cursor.

< Localização >

Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi, GPS e redes móveis.

Modo – Defina entre **Alta precisão (GPS e redes)**, **Economia de bateria (somente redes)** e **Somente os sensores do dispositivo (Somente GPS)**.

SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE

Pesquisa do Google - Utilização baixa de bateria.

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO

Câmera – Marque fotos e vídeos com sua localização.

Relatório de localização do Google – Ative ou não a informação de sua localização através do Google, para maiores informações, toque ⋮ > **Ajuda**.

< Contas e sincronização >

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

< Acessibilidade >

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone.

NOTA: Necessita de plugins adicionar para estar disponível.

<Operação de uma mão>

Teclado de discagem – Ajuste a posição do teclado para direita ou esquerda da tela, para usá-lo com mais facilidade, com uma só mão.

Teclado LG – Ajuste a posição do teclado para direita ou esquerda da tela, para usá-lo com mais facilidade, com uma só mão.

Bloqueio de tela – Ajuste a posição do teclado para digitar a senha de desbloqueio de tela para direita ou esquerda da tela, para usá-lo com mais facilidade, com uma só mão.

Ajuda – Exibe ajuda para usar o telefone com uma mão apenas.

<Tecla de atalho>

Ative para que possa utilizar as teclas de volume (mantendo-as pressionadas) para acesso rápido a aplicativos quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Toque no botão do atalho no canto superior direito da tela para **Ligar** ou **Desligar**.

< Segurança >

Criptografar telefone – Criptografe todos os dados armazenados no aparelho. Você deverá digitar uma senha para liberar o acesso aos dados cada vez que ligá-lo.

Criptografar cartão MicroSD – Criptografa os dados do cartão SD para sua segurança.

Definir bloqueio do cartão SIM – Defina o bloqueio dos cartões SIM1/SIM2 ou altere o PIN dos cartões SIM1/SIM2.

Mostrar senha – Exibe a senha enquanto você digita.

Administradores do dispositivo – Exibe os administradores do seu telefone.

Fontes desconhecidas – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

Verificar os aplicativos – Ativa o aviso anterior à instalação de alguns aplicativos quanto à possibilidade de danos a serem causados ao aparelho ou seu conteúdo.

Acesso às notificações – Aplicativos podem ler notificações.

Tipo de armazenamento – Software apenas.

Credenciais confiáveis – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

Instalar a partir do armazenamento – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

Apagar credenciais – Remove todas as credenciais.

< Modo convidado >

Para proteger alguns aplicativos e informações em seu telefone contra o uso não autorizado (especialmente com relação às crianças), utilize o Modo convidado. Você pode definir quais aplicativos serão exibidos.

< Gestos >

KNOCKON – Marque esta opção para ativar a função KnockON para ligar ou desligar a tela. Toque duas vezes rapidamente no centro da tela para ligá-la. Toque duas vezes na Barra de estado, em uma área vazia da tela inicial ou na tela bloqueada para desligá-la. Para melhores resultados, não mova o telefone durante o uso do KnockON.

Silenciar chamada recebida – Vire o telefone para silenciar uma chamada durante seu recebimento.

Adiar ou parar alarme – Vire o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

Pausar o vídeo – Vire o aparelho para pausar um vídeo.

Ajuda – Ajuda para funções de movimento.

Calibração do sensor de movimento – Ajusta o sensor de movimento da tela.

< QuickCircle Cover >

Permite que funções como música, clima e relógio estejam disponíveis quando você estiver usando uma capa QuickCircle Cover.

< Data e hora >

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

< Armazenamento >

Visualize o espaço para armazenamento no telefone.

ARMAZENAMENTO INTERNO – Visualize a utilização da memória interna do aparelho.
MICROSD – Visualize o espaço total e disponível no cartão MicroSD. Toque **Desativar o MicroSD** para uma remoção segura. Para apagar todos os dados do MicroSD toque **Apagar MicroSD**.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

Exibe informações sobre a bateria juntamente com o percentual de carga existente nela. Toque no ícone da bateria para ver estes detalhes.

Você também pode ver quais aplicativos estão consumindo mais energia, toque em um deles para ver mais detalhes.

Percentual da bateria na barra de estado – Marque para exibir o percentual de carga da bateria ao lado do ícone na barra de estado.

ECONOMIA DE ENERGIA

Ative ou desative a economia de energia da bateria e outras funções.

Ativar economia de energia – Selecione esta opção para ligar ou desligar a economia de energia da bateria quando um determinado percentual for atingido. Selecione: Imediatamente, 10%, 20%, 30% ou 50% da bateria.

Ajuda – Toque para ver informações de ajuda sobre a bateria.

ITENS PARA ECONOMIA DE ENERGIA DA BATERIA

Sincronização automática – Marque para desativar o sincronismo automático quando a economia de energia estiver ativada.

Wi-Fi – Marque para desativar o Wi-Fi caso não haja transmissão de dados naquele momento enquanto a economia de energia estiver ativada.

Bluetooth – Marque para desativar o Bluetooth caso não haja nenhuma conexão enquanto a economia de energia estiver ativada.

Vibrar no toque – Marque esta opção para que a vibração ao toque na tela seja desativada enquanto a economia de energia está ligada.

Brilho – Toque para ajustar o brilho da tela quando a economia de energia está ativada. Toque em para ajustar.

Limite de tempo de tela – Toque para ajustar o limite de tempo para a tela bloquear automaticamente quando a economia de energia estiver ligada.

<Smart cleaning>

Exibe espaço livre e usado em seu telefone. Toque no alto da tela para definir opções de notificações como intervalo e tempo de espera.

< Aplicativos >

Veja e gerencie os dados e informações de aplicativos instalados em seu telefone, bem como force o desligamento do aplicativo selecionado.

< Aplicativo de mensagem padrão >

Define se o apllicativo padrão será **Mensagens** ou **Hangouts**.

< Cópia de segurança e Restauração >

Altere as configurações para gerenciar suas definições e dados.

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Permite fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

Conta de cópia de segurança – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

Restauração automática – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

Serviço LG Backup – Faz cópia de segurança de seus dados no aparelho para restauração em caso de perda de informações ou substituição.

Restaurar dados de fábrica – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

< Impressão >

Impressão na nuvem – Toque para procurar impressoras. Toque no botão Impressão na Nuvem no canto superior direito da tela para **Ligar** ou **Desligar**.

< Sobre o telefone >

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Software para PC (LG PC Suite)

O aplicativo "LG PC Suite" é um programa que ajuda você conectar seu dispositivo a um PC via cabo USB. Uma vez conectado, é possível utilizar as funções do seu dispositivo no PC.

Com seu aplicativo LG PC Suite, você pode...

- Gerenciar e reproduzir conteúdos multimídia (música, vídeos, fotos) em seu PC.
- Enviar conteúdo multimídia para seu dispositivo.
- Sincronizar dados (agenda, contatos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Fazer cópia de segurança dos aplicativos em seu dispositivo.
- Atualizar o software em seu dispositivo.
- Fazer cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimídia em seu PC a partir de outro dispositivo.
- Fazer cópia de segurança, criar e editar notas no seu dispositivo.

NOTA: Você pode usar o menu **Ajuda** do aplicativo para descobrir como usar o seu aplicativo “LG PC Suite”.

Instalando o software “LG PC Suite”

O software “LG PC Suite” pode ser baixado do site da LG.

1 Acesse www.lg.com e selecione o país de sua escolha.

2 Vá em **SUPORTE** > **Suporte para Celular** > **Celulares LG** > **Selecione o modelo** > Digite o modelo (D337) no campo de pesquisa e inicie a procura selecionando **OK**. Ou acesse **SUPORTE** > **Suporte para Celular** > Selecione o modelo (D337).

3 Clique em **PC Sync** a partir de **Download e Manuais** e clique em **DOWNLOAD** para baixar o software LG PC Suite.

Software para PC (LG PC Suite)

Requisitos do sistema para instalação do software "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz ou processador superior
- Memória: 512 MB ou superior
- Placa gráfica: Resolução 1024 x 768, Cores 32 bit ou superior
- HD: 500 MB ou mais de espaço livre no disco rígido (mais espaço livre no disco rígido pode ser necessário dependendo do volume de dados armazenados.)
- Software necessário: Drivers LG integrados, Windows Media Player 10 ou posterior.

NOTA: Driver USB Integrado LG

O Driver USB integrado LG é necessário para conectar um dispositivo LG ao PC e será automaticamente instalado quando você instalar o software PC "LG PC Suite".

Sincronizando seu telefone ao PC

Dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com o software LG PC Suite. Contatos, Calendário e Favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1 Conecte seu dispositivo ao PC. (Utilize o cabo USB ou conexão Wi-Fi)

2 Deslize a barra de estado > toque **Tipo de conexão USB** e selecione **Dispositivo multimídia (MTP)**.

3 Após a conexão, selecione o nome do dispositivo no lado esquerdo da tela.

4 Clique em **Sincronizar dados pessoais**.

5 Marque a caixa de seleção de conteúdos para sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar seu telefone ao PC usando o cabo USB, será necessário instalar o LG PC Suite no seu PC.

Software para PC (LG PC Suite)

Movendo contatos do Dispositivo antigo para o Dispositivo novo

1 Exporte seus contatos como um arquivo CSV a partir do dispositivo antigo para seu PC usando o programa de sincronização PC.

2 Primeiramente, instale o software "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e conecte seu telefone Android com o PC usando um cabo USB.

3 No menu superior, selecione **Telefone** > **Importar/Exportar contatos** > **Importar para o computador**.

4 Uma janela pop-up para selecionar o tipo de arquivo para importar aparecerá.

5 Clique em **Selecionar** e Windows Explorer aparecerá.

6 Selecione os arquivos de contatos para importar no Windows Explorer e clique em **Abrir**.

7 Clique em **Importar**.

8 Uma janela aparecerá para vincular os contatos no dispositivo com os novos contatos aparecerá.

9 Se houver um conflito entre os dados dos contatos do PC e contatos do dispositivo, faça as seleções ou modificações necessárias no LG PC Suite.

10 Clique em **OK**.

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone

Atualização do software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite http://www.lg.com/common/index.jsp → selecione sua região e o país.
Esta funcionalidade permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta funcionalidade estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.
Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Primeiro, verifique se existe uma atualização de software disponível para seu aparelho, na Tela inicial, toque e segure a **Tecla Recentes** > **Ajustes do sistema** > em **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Sobre o telefone** > guia **Comum** > **Centro de atualização** > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.

Atualização do software do telefone

NOTA: Os dados pessoais localizados na memória interna, incluindo as informações sobre sua conta Google e também outras contas, dados de sistema e aplicativos, configurações, aplicativos baixados e licenças DRM, podem ser perdidos durante o processo de atualização de software. De quaquer forma, a LG recomenda que você faça um backup destas informações e dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza pela perda de informações pessoais.

NOTA: A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de telefone.

NOTA: Esse recurso depende da sua operadora, região e país.

NOTA: O uso deste recurso poderá gerar custos se utilizada a rede de sua operadora. Verifique as tarifas de planos de dados com a sua operadora.

Sobre este manual do usuário

- Antes de utilizar seu telefone, leia atentamente este manual. Isso irá garantir que você utilize o seu telefone de forma segura e correta.
- Algumas das imagens e ilustrações fornecidas neste guia podem ser diferentes no seu telefone.
- Seu conteúdo pode ser diferente do produto final, ou a partir do software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras. Este conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para uma versão mais recente deste manual, acesse o site da LG em http://www.lge.com/br.
- Os aplicativos do telefone e suas funções podem variar de acordo com as especificações do país, região ou hardware. A LG não se responsabiliza por quaisquer problemas de desempenho decorrentes do uso de aplicativos desenvolvidos por outros provedores que não a LG.
- A LG não se responsabiliza por questões de desempenho ou incompatibilidade resultantes de configurações de registro editadas ou software de sistema operacional modificado. Qualquer tentativa de personalizar o seu sistema operacional pode fazer com que o dispositivo ou seus aplicativos parem de funcionar.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros fins, poderá estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é totalmente e inteiramente responsável pela utilização ilegal dessas mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate sua operadora para obter detalhes adicionais.

Marcas registradas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre este manual do usuário

NOTA: Software de código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: http://opensource.lge. com/. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais).**

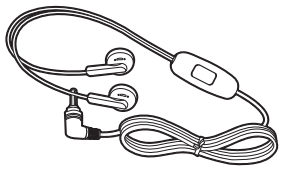

Fones de ouvido
EAB62209201, EAB62209202
EAB62209204, EAB62209205
EAB62808201, EAB62808211
EAB62808212, EAB62808213
EAB62808401, EAB62808402
EAB62808711, EAB62808712
EAB62808713, EAB62209301
EAB62209304, EAB62808501

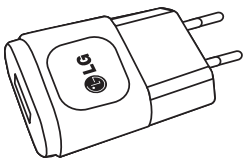

Adaptador de viagem
MCS-02BR

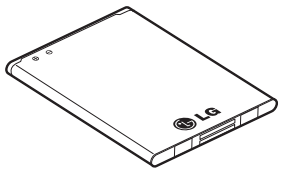

Bateria
BL-54SH

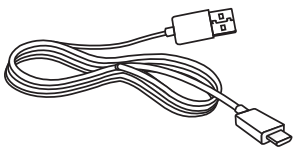

Cabo de dados

NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.
- As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:

- **a.** 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
- **b.** 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
- **c.** 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (http://www.lge.com/br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;

2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

Termo de garantia limitada

3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

⚠ ATENÇÃO:

A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento.
A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-D337

Nome Técnico: LG-D337

Terminal 2G (GSM): 850/900/1800/1900 MHz

Terminal 3G (WCDMA): 850/900/1900/2100 MHz

Dimensões: 138,15 x 70,6 x 10,7 mm

Peso: 137 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletro-magnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário."

NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO

Endereços e telefones

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua II
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefones

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

http://www.lge.com/br

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

LG Service Center (LGC)
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros
CEP 05413-020
São Paulo - SP - Brasil

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

LG
Life's Good
SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
* 0800 707 5454 Demais Localidades
* Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no Micro SIM	Não existe um cartão Micro SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Micro SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
	Novos serviços aplicados pela operadora.	Verifique se o cartão Micro SIM está habilitado e se seu plano está ativo. Consulte sua operadora.
Códigos não coincidem	Para alterar um código de segurança, você precisará confirmar o novo código inserindo-o novamente.	Se você esqueceu o código, contate seu provedor de serviços, somente em casos de códigos exclusivos para serviços de sua operadora.
	Os dois códigos digitados não coincidem.	

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pela operadora ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo ou contate sua operadora.
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se a nova rede está autorizada.
	Novo cartão Micro SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Pré-pago atingiu limite de custo.	Contate sua operadora ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla **Ligar/Desligar/ Bloquear** pressionada brevemente.	Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Carregador errado.	Utilize apenas acessórios originais da LG.
Número não permitido	Os números de discagem fixa estão ativados.	Verifique se a função Números de discagem fixa está ativa.
Impossível receber/ enviar SMS e imagem	Memória cheia.	Apague algumas mensagens do telefone.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.

Solução de problemas

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você usar qualquer película protetora ou capa, verifique se cobriu a área em torno do sensor de proximidade. Certifique-se de que a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique em **Ajustes/Ajustar** > guia **Som** > **Perfil do som** para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.
Desligar ou congelar	Problema de software intermitente.	Faça a atualização do software através do site.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
BT Dispositivos Bluetooth	Quais são as funções disponíveis através de Bluetooth?	Você pode conectar um dispositivo de áudio Bluetooth como um fone de ouvido mono ou estéreo ou ainda um kit viva-voz. E, quando um servidor FTP está conectado a um dispositivo compatível, você pode compartilhar conteúdos armazenados no cartão de memória.
BT Fone de Ouvido Bluetooth	Posso ouvir música com um fone de ouvido padrão mesmo com meu fone de ouvido Bluetooth conectado?	Sim você pode ouvir música através do dispositivo que foi conectado por último.
Dados Backup de Contatos	Como eu posso fazer um backup dos meus contatos?	Os dados de seus contatos podem ser sincronizados entre seu telefone e o Gmail™.
Dados Sincronização	É possível definir a sincronização com o Gmail™ em apenas um sentido?	A sincronização com o Gmail™ é possível apenas nos dois sentidos.
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de E-mail?	A caixa de entrada é sinconizada automaticamente. Você pode ver outras pastas, toque e segure a **Tecla Menu** e selecionando **Pastas** para escolher a pasta desejada.
Serviços Google™ Login Gmail™	Eu preciso sempre efetuar login no Gmail™ quando acessar o Gmail™?	Uma vez que você efetuou o login no Gmail™ você não precisa efetuar o login novamente.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Serviços Google™ Conta do Google	É possível filtrar e-mails?	Não, o filtro de e-mails não está disponível neste telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece quando eu executo um outro aplicativo enquanto escrevo um e-mail?	Seu e-mail será automaticamente salvo como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Há um limite de tamanho de arquivo para quando eu quiser usar um arquivo de MP3 como toque?	Não há limite de tamanho de arquivo.
Função do Telefone Horário da Mensagem	Meu telefone não mostra o horário do aviso de entrega de uma mensagem com mais de 24h. Como eu posso mudar isso?	Você somente poderá visualizar horários em mensagem recebidas no mesmo dia.
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outro aplicativo para navegação no meu telefone?	Qualquer aplicativo disponível no Play Store™ e que seja compatível com o hardware de seu telefone poderá ser instalado e usado.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar meus contatos e minhas contas de e-mail?	Apenas os contatos do Gmail™ e MS Exchange (e-mail corporativo) podem ser sincronizados.
Função do Telefone Espera e Pausa	É possível salvar um contato com os caracteres de Pausa e Espera já adicionados ao número telefônico?	Se você transferiu um contato com os caracteres "w" e "p", (que exercem a função de "espera" e "pausa" respectivamente), já inseridos no número do telefone, você não conseguirá usar estas funções. Você precisa salvar novamente cada um dos números que possuem esta função. 1. A partir da tela inicial, toque no ícone do **Telefone** . 2. Digite o número do telefone e toque . 3. Toque em **Adic. pausa de 2 seg.** ou **Adicionar espera**.
Função do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Você pode determinar que o aparelho solicite um Padrão de Desbloqueio para que o acesso às funções seja liberado.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	Como eu posso criar um padrão de desbloqueio?	1. A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** . 2. Toque em **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela** > **Bloqueio de tela**. 3. Toque em **Selecionar bloqueio de tela** > **Padrão**. Na primeira vez que você acessar a função, você verá um tutorial sobre a criação de um Padrão de Desbloqueio. 4. Configure o Padrão de Desbloqueio fazendo um desenho na tela. Para confirmá-lo, desenhe novamente. **Precauções ao usar um Padrão de Desbloqueio.** É muito importante que você se recorde do padrão criado. Você não conseguirá acessar as funções de seu telefone se errar o Padrão de Desbloqueio cinco vezes. Você possui 5 chances de entrar com o padrão correto, senha ou código. Se você usar estas 5 oportunidades, você poderá tentar novamente depois de 30 segundos. (Ou, se você configurou anteriormente um PIN de segurança para liberar o Padrão de Desbloqueio, poderá usá-lo.)

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de Desbloqueio	O que fazer se eu esqueci meu Padrão de Desbloqueio e não criei minha conta do Google no telefone?	**Se você esqueceu o Padrão de Desbloqueio:** Se você efetuou login na sua conta do Google no telefone, mas não conseguiu inserir o Padrão de Desbloqueio correto nas 5 tentativas oferecidas, toque em **Esqueceu o padrão?**. Você será guiado então para efetuar o login na sua conta do Google e desbloquear seu aparelho. Se você não criou uma conta do Google no telefone, ou esqueceu os dados da conta criada, você terá de executar uma restauração de fábrica. **Atenção: Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados e dados do usuário serão apagados. Por favor, lembre-se de efetuar um backup de todas as informações importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.**
Função do Telefone Memória	Como eu posso saber se a memória do telefone está cheia?	Você verá uma notificação.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Idiomas Suportados	É possível alterar o idioma do meu telefone?	Seu aparelho suporta diversos idiomas. Para alterar o idioma: 1. A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** e depois toque em **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral**. 2. Toque **Idioma e teclado** > **Idioma**. 3. Toque no idioma desejado.
Função do Telefone VPN	Como eu posso configurar uma VPN?	O acesso e configuração de uma VPN varia de acordo com os parâmetros estabelecidos por sua empresa. Para configurá-la, você deve obter as informações com a área responsável pela administração de rede.
Função do Telefone Tempo limite da tela	Minha tela apaga após 15 segundos. Como eu posso alterar o período de tempo para que a iluminação não seja desligada?	1. A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** . 2. Toque em **Ajustes/Ajustar** > guia **Tela**. 3. Toque em **Limite de tempo de tela**. 4. Selecione a opção desejada para aumentar o tempo limite da iluminação da tela.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Wi-Fi e Rede Móvel	Quando uma rede Wi-Fi e uma rede móvel estiverem disponíveis, qual serviço meu telefone irá utilizar?	Para a transmissão de dados, seu telefone pode ser configurado para buscar uma conexão Wi-Fi como padrão, (se a conexão Wi-Fi em seu telefone estiver ativada). Porém, não haverá nenhuma notificação se seu aparelho alternar entre a rede Wi-Fi e a rede móvel. Para saber qual conexão está sendo usada, verifique os ícones da rede móvel e rede Wi-Fi localizados no topo da tela.
Função do Telefone Tela Inicial	É possível remover um aplicativo da tela inicial?	Sim. Toque e mantenha pressionado o ícone que deseja remover até que a lixeira apareça no canto superior direito da tela. Então, sem soltar o dedo da tela, arraste o ícone até a lixeira.
Função do Telefone Aplicativos	Eu fiz o download de um aplicativo, mas ele está causando muitos erros. Como eu posso removê-lo?	1. A partir da tela inicial, toque **Aplicativos** . 2. Toque em **Ajustes/Ajustar** > guia **Geral** > **Aplicativos** > **BAIXADOS**. 3. Toque no aplicativo que deseja remover e selecione a opção **Desinstalar**.

Perguntas mais frequentes

Categoria Sub-categoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	É possível carregar meu telefone através de um cabo USB sem instalar o driver USB necessário?	Sim, a bateria do telefone será carregada normalmente através do cabo USB, independentemente da instalação do driver USB.
Função do Telefone Alarme	Posso usar arquivos de música no meu alarme?	Sim. Durante a configuração do alarme, selecione a música desejada para tocar quando o alarme soar.
Função do Telefone Alarme	O alarme irá soar se o meu telefone estiver desligado?	Não. Isso não é possível.
Função do Telefone Alarme	Se o toque do telefone estiver configurado para vibrar ou o volume estiver em modo silencioso, como eu ouvirei o alarme soar?	Seu alarme está programado para ser audível, mesmo nestas situações.
Solução de Recuperação Restauração de Fábrica	Como eu posso executar uma restauração de fábrica se não consigo acessar o menu do telefone?	Se o seu telefone não for restaurado à sua condição original, use a restauração de fábrica para inicializá-lo.

LG
Life's Good